GALAXY NEXUS

Platforma Android 4.0 tehnologie mobila
Manualul Utilizatorului

Drept de autor 2011 Google Inc. Toate drepturile rezervate
Google, Android, YouTube şi alte mărci înregistrate sunt proprietate a Google Inc. O listă a mărcilor înregistrate Google este disponibilă pe http://www.google.com/permissions/guidelines.html. Toate celelalte mărci sunt proprietate a respectivilor proprietari. Disponibilitatea aplicaţiilor, serviciilor şi funcţiilor Google pot varia în funcţie de ţară, operator, model de telefon şi producător.

Cuprins

Începeţi 4
- Setaţi-vă telefonul 2
- De ce să utilizaţi un cont Google? 2
- Cum să vă descurcaţi 3
- Atingere si editare 4
- Utilizarea funcţiei de blocare a ecranului 4
- Căutare în telefon şi pe internet 5

Simţiţi-vă ca acasă 6
- Modificare imagine de fundal 6
- Setare sunet de apel şi alte sunete 6
- Efectuare apel 7
- Înregistrare contacte 7
- Organizare şi operare aplicaţii 8
- Adăugare widget-uri 9
- Administrare notificări 9

Încercaţi unele aplicaţii 9
- Iniţiere Gmail 9
- Căutare persoane 10
- Administrare Calendar 11
- Utilizare Cameră Video 11
- Partajare conţinut 12
- Administrare descărcări 12

Performanţe optime 13
- Optimizarea duratei de viaţă a bateriei 13
- Optimizarea datelor utilizate 13
- Optimizarea gradului de utilizare a memoriei 15

Învăţaţi aplicaţiile Telefonului 16
- Apelare numere salvate 16
- Răspunde sau redirecţionează apeluri 17
- Operează Jurnalul de apeluri 17
- Efectuaţi un apel Internet (SIP) 18
- Ascutarea căsuţei vocale 19
- Apelare vocală 19
- Opţiuni în timpul unui apel 19

Introducere şi editare text 20
- Utilizare tastatură 20

Editarea vocala a textului 21
Conectare la reţele şi dispozitive 22
Conectare la reţele mobile 22
Conectare la reţele Wi-Fi 22
Conectare la dispozitive Bluetooth 24
Conectare la tastaturi, mouse-uri şi alte dispozitive 26
Conectare la un computer Windows USB 26
Conectare la un computer Macintosh USB 27
Partajarea conexiunii de date mobile 27
Conectarea la reţele private virtuale 29
Mod avion şi alte setări de reţea 29
Căutare vocală şi prin text 30
Redefinire Căutare Google 30
Utilizarea acţiunilor vocale 31
Comenzi acţiuni vocale 32
Administrare conturi 33
Adăugare sau eliminare conturi 33
Configurare opţiuni de sincronizare cont 34
Modificare opţiuni de backup şi resetare 35
Securitatea telefonului dvs. 36
Setarea funcţiei de blocare a ecranului 36
Codaţi telefonul 36
Operaţi pe bază de licenţe 37

Începeţi

Setaţi-vă telefonul

Pentru instrucţiuni de utilizare a tastelor, a încărcătorului, a bateriei telefonului dvs., precum şi a altor caracteristici hardware, accesaţi versiunea tipărită a Manualului de Referinţă Rapidă care v-a fost oferit odată cu telefonul.

Prima dată când porniţi telefonul, se va afişa un Welcome Screen.

- Pentru a selecta o ltă limbă, atingeţi meniul.
- Pentru a seta telefonul, atingeţi Start şi urmaţi indicaţiile.

O serie de afişaje vă vor direcţiona prin procesul de setare. Dacă aveţi deja Gmail, utilizaţi adresa dvs. de Gmail şi parola atunci când vi se va solicita. Dacă nu deţineţi cont Gmail sau orice alt cont Google, continuaţi prin a vă crea unul.

Pe măsură ce parcurgeţi afişajele setării, aveţi opţiunea de a sări peste anumite etape. Pentru a seta opţiuni pe care le-aţi sărit, sau pentru mai multe informaţii, a se vedea următoarele subiecte:

De ce să utilizaţi un cont Google?
Conectare la reţele mobile
Conectare la reţele Wi-Fi
Google+Help
Adăugare sau eliminare conturi

De ce să utilizaţi un cont Google?

Un cont Google vă permite să vă organizaţi şi să accesaţi informaţiile dvs. personale de pe orice calculator sau dipozitiv mobil:

- **Nu vă mai pierdeţi niciodată contactele.** Atunci când vă înregistraţi pe telefon cu un cont Google, toate contactele pe care le asociaţi cu respectivul cont în aplicaţia Persoane sunt automat stocate. Drept urmare, acestea pot fi oricând accesate prin contul dvs. de Google, de pe orice calculator.
- **Sincronizaţi şi salvaţi în back up orice.** Fie că adăugaţi un număr de telefon al unui contact, creaţi un email sau adăugaţi un eveniment în calendar şi faceţi o fotografie, acţiunile dvs. sunt stocate continuu prin Google şi sunt sincronizate cu orice calculator unde utilizaţi acelaşi cont Google.

- **Acces de oriunde.** Verificaţi cele mai recente evenimente din calendar, email, mesajele text sau stream social, oriunde vă aflaţi, indiferent de ce calculator sau dispozitiv mobil utilizaţi.
- **Menţineţi securitatea şi disponibilitatea lucrurilor dvs.** Google lucrează non-stop pentru a vă proteja datele dvs. personale împotriva accesului neautorizat şi pentru a se asigura că le obţineţi atunci când aveţi nevoie, oriunde aveţi nevoie.
- **Utilizarea altor servicii Google.** Contul dvs. de Google vă permite deasemenea să beneficiaţi de orice alte aplicaţii şi servicii pe care aţi dori să le utilizaţi, cum ar fi Gmail, Google Maps, Navigation, Android Market, YouTube, Google Talk, Messaging şi altele.

Subiecte conexe

Adăugare sau eliminare conturi

Cum să vă descurcaţi

După ce finalizaţi setarea telefonului dvs., se afişează meniul Acasă.
În partea de jos a ecranului veţi regăsi trei taste de navigare. Acestea sunt întotdeauna active. Indiferent de ceea ce faceţi cu telefonul dvs., puteţi întotdeauna să vă întoarceţi la ecranul principal Acasă sau să vă întoarceţi la ecranul anterior:

Pictograma	Denumire	Descriere
	Înapoi	Deschide fereastra anterioară în care lucraţi, chiar dacă era într-o aplicaţie diferită Odată ce vă întoarceţi la meniul Acasă, nu vă mai putea întoarce în istoric.
	Acasă	Deschide Acasă. Dacă vizualizaţi partea din stânga sau dreapta a ecranului Acasă, se va deschide ecranul Acasă central.
	Aplicaţii recente	Deschide o listă de imagini în miniatură a aplicaţiilor cu care aţi lucrat recent. Pentru a deschide o aplicaţie, atingeţi-o. Pentru a elimina o aplicaţie din listă, glisaţi-o către dreapta sau stânga.

După o scurtă perioadă de neutilizare, aceste taste se vor transforma în puncte sau vor dispărea, în funcţie de aplicaţia curentă. Pentru ca acestea să revină, atingeţi locul unde se aflau.

Imediat deasupra tastelor de Navigare, observaţi bara Favorite:

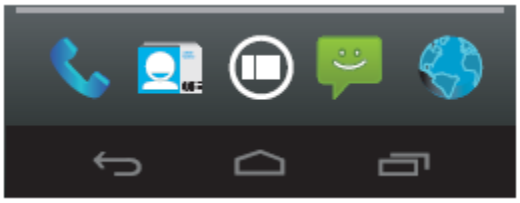

Pictogramele aplicaţiilor pe care le aveţi în bară rămân vizibile întotdeauna în meniul Acasă.

Pictograma Toate aplicaţiile din centru este permanentă. Atingeţi-o pentru a vizualiza tote aplicaţiile şi widget-urile.
Centrul ecranului Acasă poate suporta pictograme de aplicaţii şi widget-uri, plus foldere.

- Pentru a deschide o aplicaţie, un folder sau widget, atingeţi pictograma corespunzătoare.
- Pentru a vizualiza ecrane Acasă suplimentare, glisaţi cu degetul rapid către sânga sau dreapta.

În partea superioară a ecranului veţi putea observa ceva similar:

Pictogramele de status din stânga vă indică ce aplicaţii v-au transmis notificări; de exemplu, că aţi primit un mesaj, sau că este momentul unei întâlniri..

- Pentru a vizualiza notificările, glisaţi în jos dinspre partea superioară a ecranului.

Pictogramele de sistem din dreapta afişează puterea conexiunii wireless şi la reţea curentă, nivelul bteriei, ora ş.a.

Căutare Google , imediat sub pictogramele de status şi de sistem, vă permite să căutaţi în telefon sau pe internet.

Atingeţi **Google** pentru a edita termenii căutării, sau pentru a-i transmite vocal.

Subiecte conexe
Administrarea notificărilor
Organizarea şi operarea aplicaţiilor

Atingere şi editare

Folosiţi degetele pentru a opera pictogramele, tastele, meniurile, tastatura de pe ecran, şi alte articole de pe ecranul digital. Puteţi deasemenea să schimbaţi orientarea ecranului.
Pentru a selecta sau activa ceva, atingeţi-l.
Pentru a edita ceva, cum ar fi un nume, parolă sau termeni de căutare, pur şi simplu atingeţi locul unde doriţi să editaţi. Vă apărea o tastatură care vă va permite să editaţi în câmpul respectiv.
Alte gesturi pot include:

- **Atingere şi menţinere apăsat:** Atingeţi şi ţineţi apăsat un articol, atingându-l şi neridicând degetul până când are loc o acţiune.
- **Tragere:** Atingeţi şi ţineţi apăsat un articol pentru scurt timp, apoi, fără a vă ridica degetul, mişcaţi degetul pe ecran până ajungeţi în poziţia dorită. De exemplu, puteţi trage pentru a repoziţiona scurtăturile de pe ecranul Acasă.
- **Glisare:** Mişcaţi repede degetul pe suprafaţa ecranului, fără face o pauză la prima atingere (astfel încât să nu trageţi vreun articol). De exemplu, puteţi glisa un ecran Acasă către stânga sau dreapta pentru a vizualiza celelalte ecrane Acasă.
- **Dublă atingere:** Efectuaţi o dublă atingere rapidă a unei pagini de internet, hărţi, sau alt ecran pentru a mări. De exemplu, efectuaţi o dublă atingere pe o pagină de internet din Browser-ul dvs. pentru a mări, şi din nou o dublă a tingere pentru a micşora.
- **Agăţare:** în unele aplicaţii (cum ar fi Hărţi, Browser şi Galerie) puteţi mări sau micşora imaginea poziţionând două degete pe ecran în acelaşi timp şi depărtându-le (pentru mărire) sau apropiindu-le (pentru micşorare) împreună.
- **Rotire ecran:** Pe majoritatea ecranelor, orientarea cestora se roteşte odată cu dispozitivul dvs., pe măsură ce îl întoarceţi. Puteţi modifica această setare a Afişajului.

Setări conexe
Setări – Dispozitiv – Sunet
Setări – Dispozitiv – Afişaj
Subiect conex
Utilizarea tastaturii

Utilizarea funcţiei de blocare a ecranului

Pentru a proteja informaţiile personale, puteţi ajusta setările de blocare a telefonului dvs.:

1. Din ecranul Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări
2. Glisaţi în jos şi atingeţi Securitate

3. Atingeţi Blocare ecran.
4. Atingeţi tipul de blocare pe care doriţi să îl utilizaţi.

După ce stabiliţi aici un mod de blocare, se va afişa un ecran de blocare de fiecare dată când ecranul se trezeşte solicitând şablonul de blocare, PIN-ul, sau altă cheie specificată.

Important

Opţiunile de blocare a ecranului sunt enumerate într-o ordine aproximativă a gradului de siguranţă, începând cu Niciunul şi Glisare, care nu asigură siguranţă deloc. Deblocare prin recunoaşterea feţei şi Şablon asigură o siguranţă minimă, deşi pot fi mai accesibile decât opţiunile mai sigure.

Dacă telefonul rulează muzică atunci când ecranul se blochează, puteţi continua sau întrerupe selecţi fără a debloca.

În timp ce ecranul este blocat, puteţi răspunde la apelurile primite în trei moduri diferite. Atingeţi pictograma cu telefon alb şi glisaţi peste una dintre următoarele pictograme:

Răspunde la apel Începeţi convorbirea

Trimitere la căsuţa vocală Direcţionaţi apelul pentru a lăsa un mesj vocal

Trimitere mesaj Deschide o listă de mesaje text şablon. Atingeţi unul pentru a-l trimite imediat apelantului.

Sfat Pentru a edita răspunsuri text din aplicaţia Telefonului, atingeţi pictograma din Meniu -
Setări – Răspunsuri rapide.

Subiect conex

Setare blocare ecran

Căutare în telefon şi pe internet

Căutare Google vă poate ajuta să găsiţi orice în telefon sau pe internet:

- În partea superioară a oricărui ecran Acasă, atingeţi Google pentru a edita termenii căutării dvs., sau tasta Microfon pentru a-l transmite vocal

Pe măsură ce editaţi, vor apărea sub căsuţa de Căutare sugestii ale sistemului de căutare Google, iar rezultatele din telefonul dvs. 8cum ar fi aplicaţii şi contacte) dedesubt.

Atingeţi o sugestie pentru a o căuta imediat, sau atingeţi-i săgeata pentru a adăuga termenul în câmpul de căutare fără a începe căutarea.

Pentru a modifica modul în care Google caută în telefonul dvs. sau pe internet:

1. Atingeţi Google din partea superioară a ecranului.
2. Atingeţi pictograma Meniu din colţul dreapta sus al ecranului.
3. Atingeţi Setări Căutare
4. Atingeţi Articole de căutat sau Căutare Google

Sfat Pe lângă transmiterea vocală a termenilor de căutare, puteţi utiliza Acţiunile Vocale pentru a apela contacte, pentru a obine indicaţii, a trimite mesaje, şi a desfăşura o serie de alte acţiuni vocale.

Subiecte conexe

Redefinire Căutare Google
Utilizare Acţiuni Vocale
Comenzi Acţiuni Vocale

Simţiţi-vă ca acasă

Modificare imagine de fundal

Imaginile de fundal sunt imagini din Galerie (fotografii realizate cu Camer, sincronizate din Picasa, etc.)imagini standard incluse în sistem şi imagini live (cum ar fi animaţii sau o hartă care se axează pe locaţia dvs.). Acestea iau locul imaginii de fond şablon pentru ecranele Acasă.

1. Atingeţi şi ţineţi apăsat oriunde pe un ecran Acasă care nu este ocupat. Se va afişa o listă de opţiuni.
2. Atingeţi o sursă de imagini de fundal:

Galerie. Alegeţi dintre fotografiile realizate cu Camera dvs. sau pe care le-aţi descărcat în dispozitiv.

Imagini de Fundal live. Alegeţi dintr-o listă glisantă de imagini de fundal animte.

Imagini de fundal. Alegeţi dintre miniaturi ale imaginilor şablon, sau atingeţi o miniatură pentru versiunea mai mare. Puteţi descărca imagini de fundal din Android Market.

3. Pentru a seta o imagine de fundal, atingeţi OK din partea de sus a ecranului (pentru imaginile din Galerie) sau Setare imagine de fundal.

Setări conexe

Setări – Dispozitiv – Afişaj – Imagine de fundal

Setare sunet de apel şi alte sunete

Telefonul dvs. utilzează sunete şi vibraţii pentru a comunica cu dvs., inclusiv sunete de apel, notificări, alarme şi răspunsuri de navigaţie. Puteţi personaliza oricare dintre aceste sunete, precum şi să controlaţi volumul acestora şi volumul muzicii, videoclipurilor, jocurilor şi a altor aplicaţii.

Modificare sunet de apel

Pentru a modifica sunetul de apel pentru apelurile primite:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma
2. Atingeţi Dispozitiv – Sunet – Sunet de apel telefon. Atingeţi un sunet de apel pentru a-l selecta şi asculta. Atingeţi OK pentru a vă confirma alegerea finală. Pentru a stabili sunetul de apel pentru un apelant anume, mergeţi la datele de contact ale persoanei respective din aplicaţia Persoane, atingeţi Meniul pentru respectivele date şi apoi Setare sunet de apel.

Setare sunet de apel ca vibraţie

Dispuneţi de diverse opţiuni de control atunci când telefonul dvs. vibrează. Pentru a porni sau opri Vibraţii pentru apelurile primite, urmaţi aceşti paşi:

- Pentru a activa Vibraţii, apăsaţi tasta Volum (din partea stângă a telefonului) în jos până când simţiţi că telefonul vibrează. Pentru a reveni la sunetul normal de apel, apăsaţi tasta Volum în sus.

Modificarea altor setări de Sunet

Pentru a modifica alte sunete şi vibraţii, mergeţi la Setări – Dispozitiv – Sunet şi atingeţi ceea ce doriţi:

- Volum setează volumul principal independent de muzică, sunete de apel şi notificări şi alarme. Puteţi să mai folosiţi modul de control fizic al volumului de pe telefon pentru a mări sau reduce volumul pentru orice sunet ce rulează.
- Vibraţii controlează răspunsul prin vibraţie pentru întreg telefonul.
- Mod silenţios dezactiveză toate sunetele
- Notificare şablon anunţă primirea unei notificări, dacă nu se specifică un alt sunet într-o anumită aplicaţie.
- Setările Sistemului controlează sunetele de răspuns şi vibraţii pentru acţiuni standard realizate pe telefonul dvs.

Efectuare apel

1. Atingeţi pictograma Telefon de pe ecranul Acasă sau Toate Aplicaţiile. Dacă Dacă aplicaţia Telefon deschide o listă de numere în loc de tastatură, glisaţi în stânga sau atingeţi butonul pentru a reveni la tastatură.
2. Atingeţi tastele pentru a introduce numărul.
3. Atingeţi de sub tastatură pentru a apela.

Puteţi chimba aplicaţiile în timpul unui apel; de exemplu, pentru a căuta informaţii folosind Browser-ul. Pictograma cu telefon verde este afişată în bara de Status atunci când apelul este în curs.

Pentru a reveni la aplicaţia Telefon atunci când un apel este în curs:

1. Glisaţi în jos din partea superioară a ecranului pentru a observa notificările.
2. Atingeţi numele persoanei pe care o apelaţi, de lângă pictograma telefon.

Pentru a încheia un apel în curs, atingeţi din partea de jos a ecranului.

Subiecte conexe

Apelare numere salvate

Răspunde sau redirecţionează apeluri

Înregistrare contacte

Dacă aveţi un Cont Google, toate contactele asociate cu respectivul cont sunt automat stocate de Google. Aceasta înseamnă că toate contactele dvs. sunt întotdeauna disponibile pe internet şi pot fi sincronizate într-un telefon Android care este setat cu celaşi cont.

Drept urmare, chiar dacă vă pierdeţi telefonul, dacă treceţi pe un alt telefon sau dacă utilizaţi un computer, contactele dvs. vă vor fi întotdeauna accesibile.

Pentru a salva numere de telefon şi alte informaţii de contact în contul dvs. de Google, aveţi diverse opţiuni:

- Importaţi contactele direct în telefon de pe cartela SIM. A se vedea indicaţiile de mai jos.
- Folosiţi un computer pentru a importa atât emailul cât şi contactele din alt cont de email în contul Gmail. A se vedea Importare email şi contacte
- Folisiţi un computer pentru a exporta contactele din aplicaţii precum Outlook sau Agenda Mac ca fişier text, apoi importaţi-le în Contul dvs. Google prin browser desktop. Două formate de fişier text utilizate în acest sens produc fişiere cu terminaţia .csv sau .vcard. A se vedea Importarea fişierelor CSV sau Importarea fişierelor vCard.
- Folosiţi un computer pentru a exporta contactele ca fişier text, apoi importaţi-le direct în telefon.

Indiferent de metoda aleasă, va trebui să importaţi contactele o singură dată. După ce începeţi să folosiţi un cont Google, toate contactele vor fi sincronizate, chiar dacă vă cumpăraţi un nou telefon sau alt dispozitiv mobil. Pentru a vizualiza contactele:

- Pe telefonul dvs.: utilizaţi aplicaţia Persoane .
- Dintr-un browser pe un computer: Mergeţi la google.com/contacte. Dacă nu sunteţi conectat deja, trebuie să furnizaţi adresa şi parola dvs. de Gmail.

Pentru a importa contacte de pe o cartelă SIM:

1. Instalaţi cartela SIM cu contactele în noul dv. telefon.
2. De pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, deschideţi aplicaţia Persoane .
3. Atingeţi pictogrma Meniu – Importă / Exportă.
4. Atingeţi Importă de pe cartelă SIM. Dacă vi se solicită să alegeţi un cont, atingeţi-l pe cel în care doriţi să adăugaţi contactele.
5. Pentru a importa contactele pe rând, atingeţi-le.

Pentru a importa toate contactele odată, atingeţi pictograma Meniu – Importă toate.

Subiecte conexe

Identificare persoane

Organizare şi operare aplicaţii

Pentru a vizualiza toate aplicaţiile, atingeţi pictograma Toate aplicaţiile de pe ecranul Acasă. Se deschide ecranul principal Toate Aplicaţiile. Aici puteţi vizualiza toate aplicaţiile dvs., inclusiv pe cele descărcate din Android Market. Puteţi muta pictograme cu aplicaţii în orice ecran Acasă.

Din Toate Aplicaţiile puteţi

- trece de la un ecran la altul: glisaţi stânga sau dreapta;
- lansa o aplicaţie: atingeţi respectiva pictogramă;
- poziţiona o pictograma de aplicaţie pe un ecran Acasă: Atingeţi şi ţineţi apăsat pictograma aplicaţiei, glisaţi cu degetul şi ridicaţi degetul pentru a lăsa pictograma la locul dorit;
- poziţiona o pictogramă de aplicaţie în bara Favorite: Atingeţi, ţineţi apăsat şi glisaţi pentru a scoate din bară una dintre pictogramele din Favorite. Apoi utilizaţi aceeaşi metodă pentru a muta una în aceeaşi poziţie.
- puteţi explora widget-urile: Atingeţi butonul Widgets din partea de sus a oricărui ecran Toate Aplicaţiile.
- obţineţi mai multe aplicaţii: Atingeţi pictograma Market.

Pentru a elimina o pictogramă cu aplicaţie din ecranul Acasă, atingeţi-o şi ţineţi apăsat, glisaţi degetul spre partea superioară a ecranului şi lăsaţi-o peste pictograma Ştergere

Notă: Pictograma Toate Aplicaţiile din bara Favorite este permanentă. Nu o puteţi muta.

Utilizare foldere

Puteţi alătura mai multe pictograme de aplicaţii într-un folder. Lăsaţi o pictogramă de aplicaţie peste alta pe ecranul Acasă, iar cele două pictograme vor fi combinate.

Din orice ecran Acasă, veţi putea să:

- deschideţi un folder: atingeţi-l. Folderul se deschide.
- redenumiţi un folder: atingeţi denumirea acestuia
- mutaţi pictograme pe ecranele Acasă: Atingeţi, ţineţi apăsat şi glisaţi.

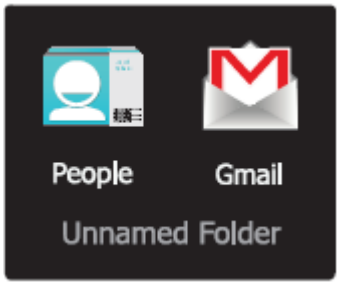

Sfaturi

- Pentru a putea vedea o colecţie mai mică de aplicaţii des folosite, atingeţi folderul Aplicaţii Google aproape de partea inferioară a ecranului. Ca şi la orice folder, puteţi personaliza conţinutul.
- După ce deschideţi o aplicaţie, de obicei puteţi ajusta setările alegând din pictograma sa de Meniu aproape de partea inferioară sau superioară a ecranului.

Subiecte conexe

Adăugare widget-uri

Adăugare widget-uri

Widget-urile sunt precum ferestre în aplicaţiile voastre. Sunt disponibile dintr-o tastă Toate Aplicaţiile pentru ca dvs. să le mutaţi pe ecranele Acasă.

Pentru a vizualiza widget-urile:

1. Atingeţi pictograma Toate Aplicaţiile de pe ecranul Acasă.
2. Atingeţi Widgets din partea superioară a ecranului.

Din ecranul principal Widgets, puteţi să:

- treceţi de la un ecran la altul: glisaţi stânga sau dreapta
- trageţi un Widget către un ecran Acasă: Atingeţi şi ţineţi apăsat pictograma widget-ului, glisaţi degetul unde doriţi să o poziţionaţi şi ridicaţi degetul.

Este posibil să vi se solicite să faceţi alegeri suplimentare înainte ca widgetul să se activeze. Dacă nu este loc acolo unde l-aţi lăst, widget-ul nu va fi adăugat pe ecranul Acasă.

Subiecte conexe

Organizarea şi operarea aplicaţiilor

Administrarea notificărilor

Notificările raportează primirea unor noi mesaje, evenimente din calendar, alarme, precum şi evenimente continue, cum ar fi momentul când v-aţi configurat telefonul drept hotspot Wi-Fi. Atunci când primiţi o notificare, pictograma acesteia apare în colţul din stânga sus al ecranului. În funcţie de setările dvs. de Sunet, veţi putea auzi şi un sunet.

- Vizualizare notificări: Glisaţi cu degetul în jos dinspre partea superioară a ecranului.
- Răspunde la o notificare: Atingeţi-o
- Eliminaţi o notificare: Glisaţi-o în lateral
- Eliminaţi toate notificările: Atingeţi X din colţul din dreapta sus.

Sfat: Când lista de notificări este deschisă, puteţi ajunge la Setări atingâng pictograma Setări Rapide din partea superioară a listei. Aceasta furnizează un mod rapid de a ajunge la Setări din orice ecran.

Majoritatea aplicaţiilor care trimit notificări, cum ar fi Gmail şi Google Talk, au setări de notificare pe care le puteţi ajusta.

Setări conexe

Setări – Dispozitiv – Sunet

Încercaţi unele aplicaţii

Iniţiere Gmail

Puteţi utiliza Gmail pentru a citi şi scrie email-uri de pe orice dispozitiv mobil sau browser. Toate email-urile sunt întotdeauna la zi şi disponibile indiferent de locul de unde verificaţi.

Dar Gmail nu se referă numai la email. Numele şi parola dvs. de Gmail vă înregistrează pe toate aplicaţiile şi serviciile Google, inclusiv Calendar; Persoane, pentru a urmări contactele; Picasa, pentru a stoca şi organiza fotografiile; Google Reader, pentru a fi la zi cu lectura online; Google Documents, pentru a lucra cu documente, foi de calcul, sau desene; şi multe altele.

- Pentru a lansa Gmail, atingeţi pictograma Gmail de pe ecranul Acasă sau Toate Aplicaţiile.

  Prima dată când lansaţi Gmail, vi se va solicita să vă înregistraţi sau să creaţi un cont, dacă nu aţi făcut acest lucru la setarea dispozitivului. Apoi Gmail se deschide în Inbox. De aici, puteţi să
- Citiţi email-uri. Atingeţi un mesaj pentru a-l citi. Mesajele necitite apar în **bold**.

  În timp ce citiţi un mesaj:
  - Atingeţi pictogramele şi meniul din partea de jos a ecranului pentru a arhiva, arunca, eticheta sau pentru a realiza alte acţiuni la mesajul respectiv.
  - Glisaţi în stânga sau dreapta pentru a citi conversaţia anterioară sau următoare

- Organizaţi email-uri. Bifaţi căsuţa de lângă un mesaj pentru a-l selecta. Apoi utilizaţi pictogramele şi meniul din partea de jos a ecranului pentru a administra mesajele selectate.

- Modificaţi setările dvs. Atingeţi pictograma Meniu pentru a modifica preferinţele, a adăuga un cont sau a obţine Ajutor.

Indiferent unde vă aflaţi în Gmail, puteţi oricând să reveniţi la Inbox atingând din colţul dreapta sus al ecranului.

Subiect conex

De ce să utilizezi un cont Google?

Cautare Persoane

Aplicaţia Persoane vă oferă acces rapid şi uşor la toate persoanele pe care doriţi să le accesaţi. Când porniţi prima dată telefonul şi vă înregistraţi cu un cont Google, orice contact existent pentru respectivul cont va fi sincronizat cu aplicaţia Persoane. După aceasta, toate contactele dvs. se vor sincroniza automat, fie că efectuaţi modificări la telefonul dvs. din alt dispozitiv sau din alt browser Web.

Dacă aparţineţi de Google+ sau folosiţi Exchange, puteţi deasemenea să sincronizaţi respectivele informaţii cu Persoane.

Toate datele dvs. din Persoane sunt disponibile din Gmail, Google Talk, Messenger, Telefon şi alte aplicaţii, acolo unde este cazul. Pe măsură ce adăugaţi contacte din diferite surse, acestea sunt sincronizate automat în toate locurile unde aveţi nevoie de ele.

- Pentru a vizualiza contactele, atingeţi pictograma Persoane, de pe ecranul Acasă sau Toate Aplicaţiile.

Prima dată când lansaţi Persoane, vi se solicită să vă înregistraţi sau să creaţi un cont. Apoi aplicaţia se deschide cu lista principală a contactelor. Le puteţi vizualiza în trei moduri din tastele din partea superioară a ecranului: Grupuri, Toate şi Favorite :

- Glisaţi degetul către stânga sau dreapta pentru a trece de la o tastă la alta, şi de sus în jos pentru a glisa prin liste.

Din oricare dintre ferestrele principale, puteţi să

- Vedeţi cine este disponibil. Contactele care sunt la momentul respectiv online şi accesibile prin Google Talk sau alte reţele sunt etichetate ca Disponibile şi marcate cu o bulină verde .
- Citiţi detaliile. Atingeţi un nume pentru a vizualiza detaliile unui contact sau ale unui grup.
- Vizualizaţi activitatea recentă. Când vizualizaţi un contact, glisaţi în dreapta sau atingeţi un profil de conexiune, cum ar fi Google+, pentru a vizualiza actualizările recente.

- Editaţi detalii. În timp ce vizualizaţi un contact, atingeţi pictograma Meniu şi selectaţi opţiunile de editare sau partajare detaliile contactului, să setaţi un sunet de apel ş.a. Deasemenea puteţi atinge steluţa din dreptul pictogramei Meniu pentru a adăuga un contact la lista de Favorite.
- Modificare setări. În timp ce vizualizaţi ecranul cu lista principală, atingeţi pictograma Meniu pentru a importa sau exporta contacte, alegeţi opţiunile de afişaj pentru Grupuri şi Toate tastele şi adăugaţi sau editaţi conturi.

Indiferent unde vă aflaţi în Persoane, puteţi oricând să reveniţi la listele principale atingând pictograma din colţul stânga sus al ecranului.

Subiecte conexe

De ce să utilizaţi un cont Google?

Administrare Calendar

Aplicaţia Calendar vă permite să vizualizaţi şi să editaţi programul dvs.
Când setaţi iniţial telefonul, îl puteţi configura să utilizeze un Cont Google existent (precum Gmail) sau puteţi crea unul nou. Prima dată când deschideţi aplicaţia Calendar pe telefonul dvs., acesta afişează orice eveniment din calendar existent în respectivul cont Google pe internet. Pe măsură ce editaţi evenimente din orice dispozitiv mobil sau browser, acestea vor fi sincronizate automat în toate locaţiile unde aveţi nevoie de ele.

Pentru a vizualiza Celendarul, atingeţi de pe un ecran Acasă sau Aplicaţie.
Pentru a modifica vizualizarea Calendarului, atingeţi data din partea superioară şi alegeţi Zi, Săptămână, Lună, sau Agendă.
Glisaţi în jos sau sus. În modurile Zi sau Săptămână, îndepărtaţi-vă degetele sau apropiaţi-le pentru a mări sau micşora.
Din oricare dintre aceste moduri, puteţi să

- Citiţi sau editaţi detalii de evenimente. Atingeţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile
- Administraţi evenimente şi calendare. Atingeţi pictogramele din partea superioară sau Meniu pentru a căuta sau crea evenimente, să reveniţi la ziua în curs sau să ajustaţi setările..

Subiecte conexe

De ce să utilizaţi un cont Google?

Utilizarea Camerei Video

Aplicaţia Camerei este o combinaţie de cameră şi cameră video care de fapt constă din două camere, una din spate (spre dvs.) şi una din faţă (în faţa dvs.). Camera din faţă include un mod Panoramic care vă permite să creaţi o singură imagine capturând mai multe cadre dintr-o singură scenă.

Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri obţinute cu Camera din aplicaţia Galerie .

Videoclipurile dvs. personale sunt deasemenea disponibile în aplicaţia Videoclipuri , alături de filme pe care le închiriaţi sau descărcaţi.

Pentru a face fotografii şi videoclipuri, atingeţi prima dată pictograma Cameră de pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.
Când Camera se deschide, puteţi să

- Faceţi o fotografie: Atingeţi butonul albastru
- Vizualizaţi fotografiile cele mai recent realizate: Atingeţi miniatura din apropierea butonului albastru.

Puteţi acum să partajaţi fotografia atingând pictograma Gmail, Google+, Messenger sau altele afişate de-a lungul imaginii.
Pentru a vizualiza fotografia aceasta şi altele din aplicaţia Galerie, atingeţi fotografia.

Cât Camera este pornită, puteţi deasemenea să atingeţi aceste pictograme pentru a ajusta aceste setări:

Pictograma	Denumire	Descriere
	Mod	Trece de la cameră, înregistrare video şi mod panoramic
	Schimbare cameră	Schimbă între camera din faţă şi cea din spatele telefonului
	Zoom	Atingeţi şi ţineţi apăsat, apoi glisaţi pentru a mări sau micşora

Setări Dezvăluie pictograme suplimentare pe care le puteţi utiliza pentru a seta expunerea, blitzul, focus, mod scenă, balans alb şi alte setări

Partajare conţinut

Puteţi partaja o pagină de internet, un videoclip sau alt conţinut de pe ecran către alt dispozitiv apropiind cele două dispozitive (în principiu, spate în spate).

Înainte de a începe. Asiguraţi-vă că ambele dispozitive sunt deblocate, suportă tehnologia de Comunicare aproape de sursă (NFC) şi au atât NFC cât şi Android Beam™ pornite.

Urmaţi paşii de mai jos:

1. Deschideţi un ecran care conţine ceva ce doriţi să partajaţi, precum o pagină de internet, un videoclip YouTube sau pagini cu locaţii din Maps.
2. Mişcaţi spatele telefonului dvs. către spatele celuilalt dispozitiv.
3. Când dispozitivele se conectează veţi auzi un sunet, imaginea de pe ecranul dvs. se micşorează şi veţi observa mesajul Atingeţi pentru partajare.
4. Atingeţi ecranul oriunde.

Dispozitivul prietenului dvs. afişează conţinutul transferat. Sau, dacă aplicaţia necesară nu este instalată, se va deschide Android Market™ către un ecran de unde prietenul dvs. va putea descărca aplicaţia.

Setări conexe

Setări – Wireless şi reţele – Mai multe – NFC

Setări – Wireless şi reţele – Mai multe – Android Beam

Administrare descărcări

Fişierele, aplicaţiile şi alte articole descărcate de pe Gmail, Email, Android Market sau în alte moduri sunt stocate în memoria internă a dispozitivului dvs. Puteţi utiliza aplicaţia Descărcări pentru a vizualiza, redeschide sau şterge ceea ce aţi descărcat.

Unele reţele mobile limitează dimensiunea fişierelor pe care le puteţi descărca pentru a gestiona cererile pentru reţelele lor sau pentru a ajuta la evitarea costurilor neprevăzute. Când încercaţi să descărcaţi un fişier supradimensionat fiind conectat la asemenea reţele, vi se va putea solicita să întrerupeţi descărcarea până la conectarea dispozitivului dvs. la o reţea Wi-Fi, moment când descărcarea va fi reluată automat. Veţi putea viziona şi administra aceste fişiere în stand-by şi din aplicaţia Descărcări.

Fişierele descărcate sunt stocate în directorul Descărcare care este vizibil când dispozitivul dvs. este conectat la un computer. Puteţi viziona şi copia fişiere din acest director.

Deschidere Descărcări şi administrare fişiere descărcate

- Atingeţi pictograma Descărcări dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.
- Atingeţi un articol pentru a-l deschide.
- Atingeţi denumirile descărcărilor anterioare pentru a le viziona.
- Verificaţi articolele pe care doriţi să le partajaţi. Apoi atingeţi pictograma Partajare şi selectaţi o metodă de partajare din listă.
- Verificaţi articolele pe care doriţi să le ştergeţi. Apoi apăsaţi pictograma Gunoi
- În partea de jos a ecranului, atingeţi Sortare după dimensiune sau Sortare după dată pentru a merge înainte sau înapoi.

Performanţe optime

Optimizarea duratei de viaţă a bateriei

Puteţi prelungi durata de viaţă a bateriei dvs. între încărcări oprind caracteristici de care nu aveţi nevoie. Puteţi deasemenea să monitorizaţi modul în care aplicaţiile şi resursele sistemului consumă puterea bateriei.

Pentru a ajusta setările descrise aici, atingeţi prima dată pictograma Setări dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.

Prelungiţi durata de viaţă a bateriei dvs.

- Dacă nu utilizaţi Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, folosiţi aplicaţia Setări pentru a le opri. Setarea GPS este localizată în Setări – Personal – Servicii de localizare.
- Nu lăsaţi pornite pe ecran aplicaţiile Maps sau Navigation atunci când nu le utilizaţi. Acestea folosesc GPS (şi astfel mai multă putere) numai atunci când funcţionează.
- Reduceţi luminozitatea ecranului şi setaţi o perioadă mai mică pentru a intra în mod SLEEP: Setări – Dispozitiv – Afişaj
- Dacă nu aveţi nevoie, opriţi sincronizarea automată pentru toate aplicaţiile: Setări – Personal – Conturi şi sincronizare. A se nota că aceasta înseamnă să sincronizaţi manual pentru a colecta mesaje, email-uri şi alte informaţii recente şi nu veţi primi notificări atunci când au loc actualizări.
- Dacă ştiţi că nu veţi fi în apropierea unei reţele mobile sau Wi-Fi, treceţi pe mod Avion: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire până când dispare dialogul de opţiuni Telefon. Apoi atingeţi Mod Avion.

Verificarea nivelului bateriei şi a detaliilor de utilizare

- Deschideţi Setări – Dispozitiv – Baterie

Lista din partea de jos a ecranului prezintă împărţirea utilizării bateriei pentru aplicaţii separate şi servicii. Atingeţi un grafic pentru mai multe detalii. Ecranul cu detaliile pentru unele aplicaţii include butoane care permit ajustarea setărilor care afectează consumul de putere, sau chiar oprirea integrală a aplicaţiei.

Avertisment!
Dacă opriţi unele aplicaţii sau servicii dispozitivul dvs. este posibil să nu mai funcţioneze corect.
Statusul bateriei (încărcare, descărcare) şi nivelul (ca procentaj din complet încărcat) sunt afişate în partea de sus a ecranului.
Desenul de descărcare prezintă nivelul bateriei în timp de la ultima încărcare a dispozitivului, precum şi cât timp a funcţionat pe baterie.

Optimizarea datelor utilizate

Datele utilizate se referă la volumul de date încărcate sau descărcate de dispozitivul dvs. într-o perioadă anume. În funcţie de dispozitiv şi de planul de wireless, vi se vor putea solicita taxe suplimentare atunci când datele utilizate de dvs. depăşesc limita planului.
Pentru a monitoriza datele utilizate, ajustaţi setările datelor utilizate. În primul rând verificaţi planul şi stabiliţi ce limite de date se aplică.
Avertisment!
Utilizările afişate în ecranul de setări ale datelor utilizate sunt măsurate de telefonul dvs. Contabilizarea datelor utilizate a operatorului dvs. poate fi diferită. Depăşirea limitelor de date ale planului operatorului dvs. poate duce la taxe suplimentare semnificative. Caracterstica aici descrisă vă poate ajuta să aflaţi utilizările dar nu garantează că previne costurile suplimentare.
Setările datelor utilizate vă permit să:

- Stabiliţi nivelul datelor utilizate la care să primiţi un avertisment
- Stabiliţi o limită a datelor utilizate.
- Vizualizaţi sau restricţionaţi datele utilizate de aplicaţie.

Pentru a ajusta setările descrise aici:

1. Atingeţi pictograma Setări de pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.
2. Atingeţi Wireless şi reţele – Date utilizate

În mod standard, vedeţi setările pentru date mobile; şi anume, reţeaua sau reţelele de date furnizate de operatorul dvs.

Este posibil ca setările de date utilizate Wi.Fi să fie prezentate în altă fereastră. Pentru aceasta, atingeţi pictograma Meniu , apoi Prezintă utilizare Wi-Fi.

Aproape de partea de sus a ecranului, observaţi butonul pornit-oprit pentru date mobile. Instrucţiunile care urmează implică faptul că acesta este pornit. Dacă este oprit, nu veţi putea utiliza date mobile deloc şi multe funcţii ale telefonului dvs. şi aplicaţii nu vor funcţiona corect.

Imediat sub butonul oprit-pornit, observaţi ciclul de date utilizate. Atingeţi-l pentru a alege un ciclu diferit. Acest interval de date reprezintă perioada de timp pentru care graficul afişează datele utilizate.

Liniile albe verticale de pe grafic arată o perioadă de timp în cadrul ciclului datelor utilizate. Acest interval stabileşte volumul de utilizare afişat imediat sub grafic. Trageţi liniile pentru a modifica perioada.

Stabiliţi avertizare pentru date utilizate

- Trageţi linia portocalie din partea dreaptă spre nivelul la care doriţi să primiţi o avertizare.

Atunci când datele utilizate ating acest nivel, veţi primi o notificare.

Stabiliţi o limită pentru date utilizate

1. Verificaţi Setare limită date mobile.
   Se va afişa o fereastră care descrie limita pe care o setaţi.
2. Citiţi mesajul. Dacă doriţi să continuaţi, apăsaţi OK.
   Linia roşie din partea de sus a graficului se activează, astfel încât o puteţi trage în sus sau jos.
3. Trageţi linia roşie din partea dreaptă către limita pe care doriţi să o stabiliţi.
   Atunci când datele utilizate ating limita, datele mobile vor fi oprite automat şi multe funcţii ale telefonului dvs. nu vor funcţiona corect. Veţi primi o notificare când aceasta are loc.

Important

Utilizările afişate în ecranul de setări ale datelor utilizate sunt măsurate de telefonul dvs. Contabilizarea datelor utilizate a operatorului dvs. poate fi diferită. Depăşirea limitelor de date ale planului operatorului dvs. poate duce la taxe suplimentare semnificative. Caracterstica aici descrisă vă poate ajuta să aflaţi utilizările dar nu garantează că previne costurile suplimentare. Pentru rezultate optime, stabiliţi o limită moderată.

Vizualizare sau restricţionare date utilizate de aplicaţii

Unele aplicaţii transferă date în fundal; şi anume, atunci când practic nu folosiţi aplicaţia, aceasta poate descărca date pentru referinţe ulterioare. Restricţionarea datelor utilizate în fundal pentru anumite aplicaţii poate să fie uneori un mod util de a reduce volumul total de date utilizate. Cu toate acestea, aceasta este o măsură drastică care poate deasemenea să afecteze performanţele aplicaţiei sau poate duce la o funcţionare eronată a acesteia. Verificaţi dacă datele utilizate pot fi restricţionate din setările proprii aplicaţiei (disponibile din aplicaţie) înainte de a le restricţiona aici.

1. Asiguraţi-vă că vizualizaţi reţeaua pentru care doriţi să vizualizaţi sau să restricţionaţi datele utilizate de aplicaţii. Dacă se afişează mai mult de una, puteţi trece de la una la alta atingând butoanele din partea de sus a ecranului.
2. Glisaţi în jos pentru a găsi aplicaţia ale cărei date utilizate doriţi să le vizualizaţi. Bara albastră a fiecărei aplicaţii indică totalul datelor utilizate pentru ciclul afişat deasupra graficului principal, aproape de partea superioară a ecranului.
3. Pentru a vedea mai multe detalii pentru o aplicaţie, atingeţi-i denumirea.
   Graficul principal se schimbă pentru a prezenta numai datele utilizate ale acestei aplicaţii pentru ciclul indicat. Sub graficul principal, se va afişa o diagramă radială analizează datele utilizate în fundal şi în prim plan pentru această aplicaţie.
4. Pentru a sista datele utilizate în fundal pentru această aplicaţie, verificaţi Restricţionare date de fundal.
5. Citiţi mesajul care apare. Dacă doriţi să continuaţi apăsaţi OK.

Setări avansate pentru date utilizate

Două alte setări disponibile din pictograma Meniu pot avea efecte dramatice, dar uneori pot fi utile:

- **Roaming de date** poate duce la costuri suplimentare semnificative. Cu toate acestea, în unele locaţii aceasta poate fi singura modalitate de conexiune la Internet.
- **Restricţionare date de fundal** afectează toate aplicaţiile dvs. din toate reţelele disponibile şi poate face ca unele funcţii să nu mai funcţioneze. Aceasta este o măsură extremă ce trebuie utilizată cu atenţie.

Optimizarea gradului de utilizare a memoriei

În general, nu trebuie să vă preocupaţi de administrarea aplicaţiilor dincolo de instalare, deschidere şi utilizare. Dar pot fi momente când veţi dori să aflaţi mai multe despre ceea ce se întâmplă în spate.

Aplicaţiile utilizează două tipuri de memorie: memorie internă şi RAM. Folosesc memoria internă pentru sine şi pentru orice fişiere, setări şi alte date pe care le utilizează. Deasemenea folosesc RAM (memorie prevăzută pentru stocarea temporară şi pentru un acces rapid) atunci când sunt în funcţiune.

Android gestionează şi protejează cu atenţie porţiunea memoriei interne unde sistemul, aplicaţiile şi majoritatea datelor pentru respectivele aplicaţii sunt stocate, deoarece această zonă poate conţine informaţiile dvs. private. Nu este posibil să vizualizaţi această porţiune de memorie internă atunci când vă conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Cealaltă porţiune a memoriei interne, unde se stochează muzica, fişierele descărcate, etc., rămâne vizibilă atunci când doriţi.

Android deasemenea gestionează modul în care aplicaţiile utilizează RAM. Poate utiliza cache unele lucruri pe care le-aţi utilizat recent, pentru un acces mai rapid în cazul în care le doriţi din nou, dar va şterge cache dacă necesită RAM pentru noi activităţi.

Dvs. influenţaţi modul în care aplicaţiile utilizează memoria internă direct şi indirect, în multe feluri, de exemplu:

- instalând sau dezinstalând aplicaţii;
- descărcând fişiere în Browser, Gmail sau alte aplicaţii;
- creând fişiere (ex. fotografiind)
- ştergând fişiere descărcate sau fişiere pe care le-aţi creat;
- copiind fişiere de la dispozitivul dvs. la un computer prin USB sau Bluetooth.

Rareori trebuie să gestionaţi modul în care aplicaţii utilizează RAM. Dar puteţi monitoriza utilizarea de RAM a aplicaţiilor şi puteţi întrerupe aceasta dacă nu este corectă.

Folosirea ecranului Aplicaţii

Ecranul Aplicaţii vă permite să ajustaţi diverse aspecte din felul în care dispozitivul dvs. foloseşte memoria. Pentru a vizualiza aceste setări:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări
2. Sub Dispozitiv, atingeţi Aplicaţii.

Veţi vedea trei cadre în partea de sus a ecranului, fiecare afişând o listă de aplicaţii sau de componente:

- **Descărcate.** Afişează aplicaţiile pe care le-aţi descărcat din Market sau alte surse.
- **În funcţiune.** Afişează toate aplicaţiile, procesele şi serviciile care sunt la acel moment în funcţiune sau care utilizează procese cache, precum şi câţi RAM folosesc.
  Graficul din partea de jos a casetei cu aplicaţiile în Funcţiune prezintă valoarea totală de RAM în uz şi cantitatea liberă. Sub grafic, atingeţi Prezintă procese în cahce sau Prezintă servicii în funcţiune pentru a trece înainte şi înapoi.

- **Toate.** Afişează toate aplicaţiile cu care este dotat Androidul şi toate aplicaţiile pe care le-aţi descărcat din Android Market sau alte surse.

Pentru a schimba ordinea listelor afişate în casetele **Descărcate** sau **Toate**, atingeţi pictograma Meniu - Sortare după nume sau Sortare după dimensiune.

Pentru a vizualiza detalii despre o aplicaţie sau un articol enumerat într-o casetă, atingeţi-i denumirea. Informaţiile şi comenzile disponibile variază de la aplicaţie la aplicaţie, dar în general includ:

- **Buton oprire forţată:** Opreşte o aplicaţie care nu funcţionează corect. Oprirea unei aplicaţii, a unui proces sau serviciu poate face ca dispozitivul dvs. să nu mai funcţioneze corect. Este posibil să trebuiască să reporniţi dispozitivul după aceasta.
- **Butonul dezinstalare:** Şterge aplicaţiile şi toate datele şi setările sale.
- **Butonul dezactivare:** Previne funcţionarea aplicaţiei, dar nu o dezinstalează. Această opţiune este disponibilă pentru unele aplicaţii şi servicii care nu pot fi dezinstalate.
- **Buton ştergere date:** Şterge setări şi alte date ale unei aplicaţii fără a şterge aplicaţia în sine.
- **Ştergere cache:** Dacă aplicaţia stochează date într-o zonă temporară a memoriei tabletei, se listează volumul de informaţie stocată şi se include un buton pentru ştergere a acesteia.
- **Lansare predefinită:** Dacă aţi predefinit o aplicaţie să lanseze anumite tipuri de fişiere, aici puteţi şterge această setare.
- **Permisiuni:** Enumeră tipurile de informaţii despre tableta dvs. şi datele la care aplicaţia are acces.

Învăţaţi aplicaţiile Telefonului

Apelare numere salvate

Puteţi efectua apeluri din aplicaţia Telefon , din aplicaţia Persoane , sau alte aplicaţii sau widget-uri care afişează informaţii de contact. Oriunde vedeţi un număr de telefon, în general puteţi să îl atingeţi pentru a forma.

Pentru a efectua un apel folosind aplicaţia Telefon:

- Atingeţi pictograma Telefon pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile. Observaţi cele trei căsuţe din partea de sus a telefonului. Puteţi efectua apeluri de la oricare dintre ele.

- Casuţa Apelare vă permite să efectuaţi un apel manual. Atingeţi tastele pentru a introduce un număr de telefon, apoi atingeţi pictograma Telefon de sub tastatură pentru a apela. Dacă introduceţi un număr de telefon greşit, atingeţi pentru a şterge cifre una câte una. Pentru a vizualiza numerele pentru toate contactele dvs., atingeţi . Deasemenea, puteţi căuta contactele de aici. Pentru a efectua un apel internaţional, atingeţi şi ţineţi apăsat tasta 0 pentru a introduce simbolul plus (+). Apoi introduceţi prefixul internaţional pentru ţara respectivă, urmat de numărul de telefon complet.
- Căsuţa Registru Apel vă arată apelurile recente. Atingeţi un apel pentru a suna înapoi.

- Căsuţa Favorite vă arată numerele pe care le apelaţi cel mai des. Atingeţi pentru a apela.

Puteţi trece de la o aplicaţie la alta în timpul apelului; de exemplu, pentru a căuta informaţii folosind Browser-ul. Va apărea pictograma telefon verde în bara Status în timp ce apelul este în curs.
Pentru a reveni la aplicaţia Telefon în timp ce un apel este în curs:
1. Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului pentru a vizualiza notificările.
2. Atingeţi pictograma telefon verde.

Pentru a încheia un apel în curs, atingeţi pictograma Terminare apel din partea de jos a ecranului.

Subiecte conexe
Apelare vocală
Opţiuni în timpul unui apel

Răspunde sau redirecţionează apeluri

Atunci când primiţi apeluri, se deschide ecranul Apel Primit, afişând numele apelantului şi orice alte informaţii suplimentare despre apelant pe care le-aţi introdus în Persoane.
Toate apelurile primite sunt înregistrate în Registrul Apeluri din aplicaţia Telefon. Dacă pierdeţi un apel, veţi primi o notificare.
Pentru a pune pe silenţios soneria înainte de a răspunde la un apel, apăsaţi butonul Volum Jos din partea laterală a telefonului dvs.
Când primiţi un apel, atingeţi pictograma telefon alb şi glisaţi peste una dintre aceste pictograme:

Răspunde apel Începeţi convorbirea cu apelantul

Trimitere la căsuţa vocală Direcţionaţi apelul pentru a lăsa un mesaj vocal

Trimitere mesaj Deschide o listă de mesaje text predefinite. Atingeţi unul pentru a-l trimite imediat apelantului.

Sfat

Pentru a edita răspunsuri text din aplicaţia Telefon, atingeţi pictograma Meniu - Setări – Răspunsuri rapide

Subiect conex
Setaţi sunet de apel şi alte sunete

Operează Jurnalul de Apeluri

Registrul Apeluri reprezintă o listă a apelurilor pe care le-aţi efectuat, primit sau pierdut. Asigură un mod convenient de a reapela un număr, de a returna un apel sau de a adăuga un număr la Contacte.

În aplicaţia Telefon , Registrul Apel se află sub căsuţa din mijloc . Atingeţi un număr pentru mai multe informaţii despre apel, sau atingeţi pictograma telefon de lângă acesta pentru a suna înapoi.
Pictogramele săgeţi de lângă un apel indică tipul apelului. Mai multe săgeţi indică apeluri multiple:

- Apel pierdut

- Apel primit
- Apel efectuat

În timp ce vizualizaţi detaliile unui apel:

- Atingeţi numărul pentru a apela
- Atingeţi pentru a trimite un mesaj text
- Atingeţi pentru a vizualiza detaliile contactului
- Atingeţi pentru a adăuga o nouă identificare pentru apelant

Pentru a şterge Registrul apeluri:

1. Atingeţi pictograma Meniu
2. Atingeţi Ştergere Registru Apeluri

Efectuarea unui apel Internet (SIP)

Puteţi efectua apeluri pe Internet când sunteţi conectaţi la o reţea Wi-Fi, mai degrabă decât la reţeaua mobilă. pentru aceasta, trebuie iniţial să vă configuraţi telefonul pentru a utiliza un cont de apelare pe Internet.

După ce setaţi contul, efectuarea unui apel pe Internet nu este cu nimic diferent faţă de a efectua orice fel de alt apel. Cu toate acestea, trebuie să fiţi conectat la o reţea Wi-Fi. Când efectuaţi un apel pe Internet, telefonul afişează Apel Internet aproape de partea superioară a ecranului.

Apelarea pe Internet se bazează pe Protocolul de Iniţializare a Sesiunii (SIP) pentru apeluri vocale în reţele Protocol Internet (IP).

Important

Apelarea unui număr de telefon pe Internet necesită ca furnizorul dvs. de servicii să suporte acest lucru. Este posibil să suprotaţi costuri suplimentare. Adresaţi-vă furnizorului dvs. de servicii pentru mai multe detalii.

Pentru a adăuga un cont de apelare pe Internet şi a configura preferinţele de ieşire şi intrare:

1. Atingeţi pictograma Telefon de pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.
2. Atingeţi pictograma Meniu
3. Atingeţi Setări apel.
4. În partea de jos a ecranului, sub Setări apel Internet:

   Pentru a modifica preferinţele sau setările contului pentru apeluri primite, atingeţi Conturi.

   Pentru a modifica preferinţele pentru apelurile efectuate, atingeţi Utilizare apelare Internet.

Deasemenea, veţi dori să adăugaţi adrese SIP pentru contactele pe care doriţi să le apelaţi în acest modo. Pentru aceasta:

1. Atingeţi datele contactului din căsuţa Registru apel
2. Atingeţi pentru a merge la cartea de vizită a contactului.
3. Atingeţi pictograma Meniu , apoi Editare.
4. Glisaţi către partea din jos a ecranului, atingeţi Adăugare câmp nou, apoi Apel Internet.
5. Atingeţi câmpul Apel Internet şi editaţi numărul.

Ascultarea căsuţei vocale

Când aveţi un nou mesaj voce, se afişează pictograma mesagerie vocală în zona Status din partea din stânga sus a ecranului.
Pentru a vă citi mesajul:
1. Glisaţi în jos din partea superioară a ecranului pentru a vizualiza notificările.
   Notificarea mesageriei vocale afişează numărul de mesaje necitite şi un număr de apelare.
2. Atingeţi Mesaje vocale noi
   Telefonul dvs. formează mesajul vocal. Urmaţi isntrucţiunile pentru a obţine mesajul.

Pentru a modifica serviciul de mesagerie vocală sau alte setări:

1. Atingeţi pictograma Telefon din orice ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile
2. Atingeţi Meniu , apoi Setări
3. Atingeţi setările de mesagerie vocală pe care doriţi să le modificaţi.

Apelare vocală

Pentru a efectua un apel prin voce, utilizaţi aplicaţia Apelare vocală .
Dacă aveţi cască BlueTooth ce suportă apelarea vocală, poate funcţiona cu funcţia Apelare Vocală. Pentru mai multe detalii, a se vedea documentaţia care însoţeşte căştile dvs.
Pentru a efectua un apel prin Apelare Vocală:

1. Atingeţi pictograma Apelare Vocală dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile
   Se deschide fereastra de Apelare Vocală, care ascultă indicaţiile dvs. vocale şi afişează anumite indicaţii de utilizare.
2. Rostiţi „Apelează” urmat de numele contactului pe care doriţi să îl sunaţi.
   Sau urmaţi una dintre indicaţiile funcţiei Apelare Vocală:

Apelare Vocală

Ascultare....
Exemple:
„Apelează John Doe”
„Apelează John Doe acasă, ...”
„Apelează mesagerie vocală”
„Formează (866)5550123”
„Formează +441833444565”
„Reapelează”
„Deschide calendar”

Opţiuni în timpul unui apel

În cursul unui apel, puteţi să:

- Răspundeţi la alt apel primit: Observaţi ecranul Apel Primit, afişând numele apelantului şi orice informaţii suplimentare pe care le-aţi introdus în persoane referitor la apelant. Ca şi în cazul oricărui alt apel primit, atingeţi pictograma telefon alb şi glisaţi pentru a răspunde, a răspunde cu mesaj text sau a trimite la mesageria vocală.
  Dacă răspundeţi, primul apel va fi pus în aşteptare. Dacă răspundeţi cu un mesaj sau trimiteţi către mesageria vocală, vă veţi întoarce la primul apel.
- Reglaţi volumul: Utilizaţi butoanele de volum din lateralul telefonului.

În cursul unui apel, puteţi deasemenea să folosiţi butoanele din partea de jos a ecranului pentru a

- Trece la apelare, de exemplu pentru a forma un cod

- Controla volumul audio după cum urmează:
  Dacă nu este conectată o cască Bluetooth: Se porneşte sau opreşte difuzorul.
  Dacă este conectată o cască Bluetooth: Funcţionează ca un comutator cu trei direcţii între casca predefinită, difuzorul şi casca. Pictograma se schimbă pentru a indica modul curent. Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a vizualiza un meniu cu 3 variante.
  Dacă o cască cu fire este conectată la telefon, aceasta înlocuieşte casca predefinită a telefonului.
- Mod silenţios pentru microfon
- Trecere în aşteptare a celuilalt
- Trecere la alt apel în curs.
- Efectuare alt apel faţă de primul apel, care este pus în aşteptare.
- Combinarea unor apeluri separate într-un singur apel conferinţă.

Introducere şi editare text

Utilizarea tastaturii

Puteţi introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Unele aplicaţii o deschid automat. Altele, dvs. o deschideţi atingând locul unde doriţi să editaţi.

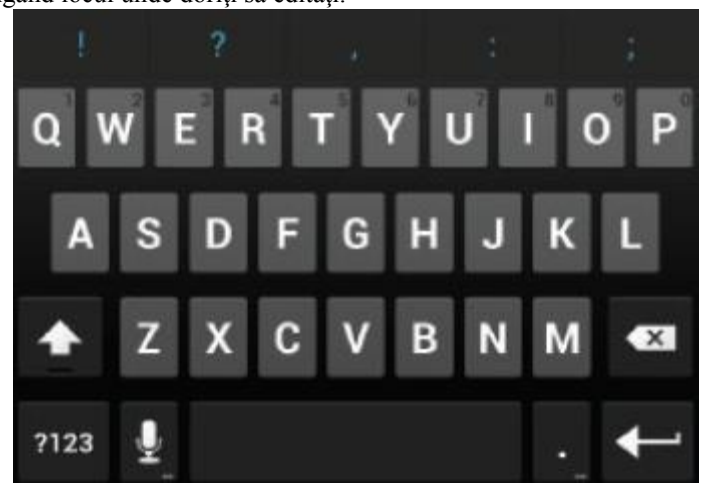

Pe măsură ce editaţi, tastatura afişează sugestii deasupra primului rând de taste. Pentru a accepta o sugestie,atingeţi-o.

Editarea de bază

- **Mişcaţi punctul de inserţie:** Atingeţi locul unde doriţi să editaţi.
  Cursorul va clipi în noua poziţie şi se va afişa o căsuţă verde sub acesta. Trageţi căştua pentru a muta cursorul
- **Selectare text:** Atingeţi şi ţineţi apăsat sau efectuaţi o apăsare dublă în text.
  Cel mai apropiat cuvânt este scos în relief, fiind marcat la fiecare capăt al selecţiei. Trageţi marginile pentru a modifica selecţia.
  Marcajele dispar după câteva momente pentru a nu vă încurca. Pentru ca acestea să reapară, atingeţi textul din nou.
- **Ştergere text:** Atingeţi pentru a şterge textul selectat sau caracterele dinaintea cursorului.

- **Tăiere, copiere, lipire:** Selectaţi textul pe care doriţi să îl manipulaţi. Apoi atingeţi butoanele Lipire, Tăiere sau Copiere:

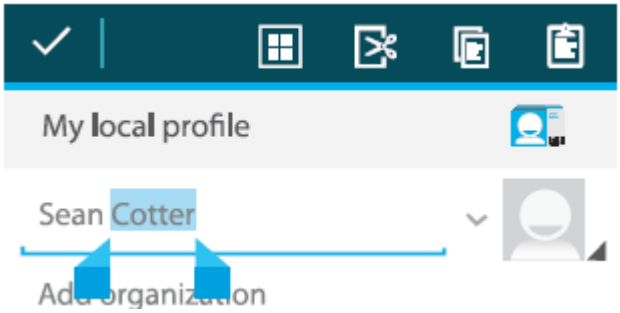

Pentru ca tastatura să dispară, atingeţi **Gata.**

Sfaturi şi scurtături

- **Editează cu majuscule:** Atingeţi tasta Shift o dată pentru a trece la majuscule pentru o singură literă. Sau atingeţi şi ţineţi apăsat tasta Shift în timp ce editaţi. Când eliberaţi tasta, literele minuscule revin.
- **Porniţi Majuscule:** Apăsaţi de două ori sau atingeţi şi ţineţi apăsată tasta Shift , astfel încât să se schimbe în . Atingeţi tasta Shift din nou pentru a reveni la minuscule.
- **Arată numere sau simboluri:** Atingeţi tasta **?123**. Pentru a avea mai multe opţiuni, atingeţi tasta = \ <
- **Acces rapid la punctuaţie şi simboluri:** Atingeţi şi ţineţi apăsată tasta din dreapta barei de spaţiu .
- **Editarea caracterelor speciale:** Atingeţi şi ţineţi apăsat tasta Shift în timp ce atingeţi o tastă cu un simbol gri mic în colţ pentru a introduce simbolul gri.
  Atingeţi şi ţineţi apăsată orice tastă pentru a vedea litere, simboluri sau numere echivalente, pe care apoi le puteţi atinge pentru a edita.
- **Schimbarea limbii de editare sau a tastaturii:** Atingeţi şi ţineţi apăsat tasta din stânga barei de spaţiu (cu...în colţul din dreapta jos), apoi eliberaţi-o.
  Se va afişa meniul Opţiuni editare. Alegeţi opţiunea pe care doriţi să o modificaţi.

Setări conexe
Setări – Personal – Limba şi editare

Editare vocală a textului

Puteţi utiliza voice input pentru a edita textul pe cale vocală. Această funcţie utilizează serviciul Google de recunoaştere a vocii, astfel încât va trebui să aveţi o conexiune de date pe o reţea mobilă sau Wi-Fi pentru a-l putea utiliza.
Textul pe care îl introduceţi vocal este subliniat. Puteţi continua să introduceţi text pentru a-l păstra sau a-l şterge.
Puteţi vorbi pentru a introduce text în majoritatea locurile unde puteţi introduce text pe baza tastaturii de pe ecran.
1. Atingeţi un câmp de text, sau o locaţie din textul pe care l-aţi introdus deja în câmp.
2. Atingeţi tasta Microfon de pe tastatura de pe ecran.

3. Atunci când vedeţi imaginea microfon, rostiţi ceea ce doriţi să editaţi.
Rostiţi „virgulă”, „punct”, „semnul întrebării”, „semnul exclamării” sau „punct de exclamaţie” pentru a introduce punctuaţia.
Atunci când faceţi pauză, ceea ce rostiţi este transcris prin serviciul de recunoaştere voce şi introdus în câmpul de text, subliniat. Puteţi atinge tasta Ştergere pentru a şterge textul subliniat.
Dacă începeţi să scrieţi sau să introduceţi mai mult text pe cale vocală, linia de subliniere dispare.

Setări conexe
Setări – Personal – Limba şi input

Conectare la reţele şi dispozitive

Conectarea la reţele mobile

În funcţie de operatorul dvs. şi de planul de servicii, telefonul dvs. se poate conecta automat la reţeaua de date cel mai rapid disponibilă. Sau va fi nevoie să introduceţi o cartelă SIM sau să configuraţi detalii pentru un operator anume. Pentru mai multe detalii, citiţi instrucţiunile care însoţesc telefonul dvs.
Setările reţelei dvs. mobile vă permit să reglaţi anumite aspecte ale modului în care telefonul dvs. utilizează datele mobile. Pentru a vizualiza aceste setări:

1. Atingeţi pictograma Setări dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile
2. În Wireless şi Reţele, atingeţi Mai multe, apoi Reţele mobile

Setări reţele mobile
A se observa că nu puteţi ajusta setările reţelei mobile atunci cînd este selectat mod Avion.
Setările disponibile pot varia în funcţie de dispozitiv şi plan.

- **Date activate.** Verificaţi să porniţi accesul la date pentru toate reţelele mobile disponibile.
- **Înainte.** de a opri această opţiune, care poate face ca dispozitivul sau aplicaţia dvs. să nu mai funcţioneze corect, luaţi în calcul utilizarea limitelor de date mobile disponibile în Setări – Wireless şi Reţele – Date utilizate.
- **Roaming de date.** Previne transmiterea de către dispozitivul dvs. a datelor într-o reţea a altui operator atunci când părăsiţi zona acoperită de reţeaua operatorului dvs. Acesta este un mod de a controla cheltuielile atunci când contractul dvs. de date mobile nu include roaming de date.

Atunci când Roaming date nu este bifat, mai puteţi să trimiteţi date prin Wi-Fi.

- **Mod Reţea.** Vă permite să alegeţi între utilizarea LTE sau CDMA, sau doar CDMA.
- **Selectare Sistem.** Vă permite să stabiliţi momentul când va avea loc roaming într-o reţea CDMA. Când se selectează Acasă, sunteţi restricţionaţi la reţeaua operatorului dvs. atât pentru voce, cât şi pentru date.

Setări conexe
Setări – Wireless şi Reţele – Date utilizate
Setări – Wireless şi Reţele – Mai multe – Mod Avion

Conectarea la reţele Wi-Fi

Wi-Fi reprezintă o tehnologie de reţele wireless care poate furniza acces la Internet la distanţe de până la 100 metri, în funcţie de router-ul Wi-Fi şi de mediul înconjurător.
Pentru a utiliza Wi-Fi, vă conectaţi la un punct de acces wireless, sau „hotspot”. Unele hotspot-uri sunt libere şi vă puteţi conecta la ele pur şi simplu. Alţii implementează caracteristici de securitate care necesită alţi paşi pentru instalare, cum ar fi certificate digitale sau alte modalităţi de a se asigura că numai utilizatori autorizaţi se pot conecta.
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei între încărcări, opriţi Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi. Deasemenea, puteţi seta dispozitivul pentru a se deconecta automat de la reţelele Wi-Fi atunci când este în mod Sleep.

Pornirea Wi-Fi şi conectarea la o reţea Wi-Fi
Dacă adăugaţi o reţea Wi-Fi atunci când setaţi pentru prima data dispozitivul, Wi-Fi este pornit automat.

1. Atingeţi pictograma Setări pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile.
2. Atingeţi Wireless şi reţele – Wi-Fi.
3. Glisaţi comutatorul Wi-Fi în poziţia Pornit.

Dispozitivul scanează reţelele Wi-Fi disponibile şi afişează denumirile celor găsite. Reţelele securizate sunt indicate cu un simbol Blocat. Dacă Dispozitivul găseşte o reţea la care v-aţi mai conectat în trecut, se conectează la aceasta.
4. Atingeţi denumirea unei reţele pentru a vizualiza mai multe detalii sau a vă conecta la ea.
Dacă reţeaua este securizată, vi se va solicita o parolă sau alte informaţii. (Solicitaţi administratorului reţelei mai multe detalii).
Pentru a modifica setările unei reţele, atingeţi şi ţineţi apăsată denumirea.

Adăugarea unei reţele Wi-Fi
Puteţi adăuga o reţea Wi-Fi astfel încât dispozitivul să o reţină, alături de orice informaţii de securitate, şi vă veţi putea conecta automat la ea când se află în aria dvs. Deasemenea trebuie să adăugaţi o reţea Wi-Fi dacă reţeaua nu îi afişează denumirea (SSID), sau să adăugaţi o reţea Wi-Fi atunci când nu vă aflaţi în aria respectivă.
Pentru a vă alătura unei reţele securizate, trebuie întâi să aflaţi detaliile de securitate de la administratorul reţelei.
1. Porniţi Wi-Fi, dacă nu este deja pornită.
2. În ecranul de Setări Wi-Fi, atingeţi Adăugare Reţea
3. Introduceţi (denumirea) SSID a reţelei. Dacă este necesar, introduceţi detaliile de securitate sau altele de configurare a reţelei.
4. Atingeţi Salvează.

Informaţiile cu privire la reţea sunt salvate. Dispozitivul dvs. se va conecta la această reţea automat următoarea dată când îi va fi în aria sa.

Uitarea unei reţele Wi-Fi
Puteţi face ca dispozitivul dvs. să uite detaliile unei reţele Wi-Fi pe care aţi adăugat-o; de exemplu, dacă doriţi ca tableta să nu se conecteze la aceasta în mod automat, sau dacă este o reţea pe care nu o mai utilizaţi
1. Porniţi Wi-Fi, dacă nu este deja pornit.
2. În ecranul de setări Wi-Fi, atingeţi denumirea reţelei.
3. Atingeţi Uită în fereastra de dialog care se deschide.

Configurare stări proxy pentru o reţea Wi-Fi
Unii administratori de reţea vă solicită să vă conectaţi la resurse de reţea interne sau externe via un server proxy. În mod predefinit, reţelele Wi-Fi pe care le adăugaţi nu sunt configurate să se conecteze prin proxy, dar puteţi modifica acest lucru pentru fiecare reţea Wi-Fi pe care o adăugaţi. Setările proxy sunt utilizate de Browser, dar se poate să nu fie utilizate de alte aplicaţii.
1. Atingeţi şi ţineţi apăsat o reţea din lista reţelelor Wi-Fi pe care le-aţi adăugat.
2. Atingeţi Modificare reţea din fereastra de dialog care se deschide.
3. Selectaţi Prezintă opţiuni avansate.
4. Dacă reţeaua nu are setări proxy, atingeţi Niciuna din Setări Proxy, apoi atingeţi Manual din meniul care se deschide.
5. Introduceţi setările proxy furnizate de către administratorul dvs. de reţea.
6. Atingeţi Salvează.

Setările proxy se aplică numai la reţeaua Wi-Fi pe care aţi modificat-o. Pentru a schimba setările proxy pentru alte reţele Wi-Fi, modificaţi-le pe rând.

Setarea notificărilor Wi-Fi, a politicii de deconectare şi a altor opţiuni avansate

Pentru a lucra cu setări Wi-Fi avansate:
1. Porniţi Wi-Fi, dacă nu este deja pornit.

2. În ecranul de setări Wi-Fi, atingeţi pictograma Meniu şi alegeţi Avansat.
Acestea sunt setările pe care le puteţi regla:

- **Notificare reţea:** În mod predefinit, atunci când Wi-Fi este pornit, primiţi notificări în bara Status când dispozitivul dvs. detectează o reţea Wi-Fi deschisă. Debifaţi această opţiune pentru a opri notificările.
- **Evitarea conexiunilor slabe:** Verificaţi să evitaţi automat reţelele cu o conexiune la internet de o calitate joasă sau intermitentă.
- **Menţinere Wi-**Fi în mod Sleep: Pentru a păstra datele mobile utilizate, dispozitivul dvs. rămâne conectat la Wi-Fi atunci când ecranul este în mod Sleep.
  Atingeţi această opţiune pentru a modifica acest comportament predefinit: fie să rămână conectat la Wi-Fi numai când dispozitivul este conectat la acumulator (când durata de viaţă a bateriei nu reprezintă o problemă), sau să nu stea niciodată conectat la Wi-Fi în mod Sleep. Opţiunea din urmă este probabil să mărească datele mobile utilizate. Veţi putea dori să revizuiţi această setare dacă primiţi o notificare că vă apropiaţi de limita dvs. specifică de date mobile.
- **Banda de frecvenţă Wi-Fi:** Specificaţi benzi de frecvenţă automate, de 5GHz sau 2.4 GHz

Acest ecran deasemenea afişează următoarele:

- Adresa MAC: Adresa de Control al Accesului la Mediu (MAC) a dispozitivului dvs. când este conectat la o reţea Wi-Fi.
- Adresa IP: Adresa protocol Internet (IP) desemnată dispozitivului de reţeaua Wi-Fi la care sunteţi conectat (dacă nu aţi utilizat setările IP pentru a o desemna la o adresă IP statică).

Setări conexe
Setări – Wireless şi Reţele – Wi-Fi
Setări – Wireless şi Reţele – Date utilizate

Conectarea la dispozitive Bluetooth

Bluetooth reprezintă o tehnologie de comunicaţie fără fir pe distanţe scurte folosită pentru realizarea comunicării între dispozitive pe o distanţă de aproximativ 8 metri. Dispozitivele Bluetooth cele mai frecvente sunt căştile pentru efectuarea apelurilor sau pentru a asculta muzică, seturi hands free pentru maşină şi alte dispozitive portabile, inclusiv laptopuri.
Există câteva profiluri Bluetooth care definesc funcţiile şi standardele de comunicare pentru dispozitivele Bluetooth. Pentru o listă a profilurilor suportate de dispozitivul dvs., citiţi manualul utilizatorului.
Pentru conectarea la un dispozitiv Bluetooth, trebuie să porniţi emisia radio Bluetooth a telefonului dvs. Prima dată când utilizaţi un dispozitiv Bluetooth nou, trebuie să îl „asociaţi”, astfel încât ambele dispozitive să ştie să se conecteze în siguranţa unul la altul. După aceasta, ele se conectează automat.
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei dvs. între încărcări, opriţi Bluetooth când nu îl utilizaţi. Vi se va putea solicita să opriţi Bluetooth în anumite locaţii. Bluetooth este oprit când treceţi pe mod Avion.
Pictogramele din bara Sistem indică statusul Bluetooth.

Oprirea sau pornirea Bluetooth-ului

1. Atingeţi pictograma Setări de pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile
2. Atingeţi Wireless şi Reţele.
3. Glisaţi comutatorul Bluetooth pe pornit sau oprit.

Modificarea denumirii Bluetooth a telefonului
Telefonul dvs. a o denumire predefinită generică a Bluetooth-ului, care este vizibilă altor dispozitive Bluetooth când le conectaţi. Puteţi să modificaţi denumirea astfel încât să fie mai uşor de recunoscut.
1. În Setări – Wireless şi Reţele, asiguraţi-vă că Bluetooth este pornit.
2. Atingeţi Bluetooth.

3. Pe ecranul Bluetooth, atingeţi pictograma Meniu şi selectaţi Redenumire telefon
4. Editaţi o nouă denumire şi atingeţi Redenumire

Asocierea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth
Trebuie să asociaţi telefonul dvs. cu un dispozitiv înainte să îl puteţi conecta la acesta. Odată ce asociaţi telefonul cu un dispozitiv, rămân asociaţi până când doriţi să încheiaţi asocierea.
1. În Setări – Wireless şi Reţele, asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este pornit.
2. Atingeţi Bluetooth. Telefonul dvs. va căuta şi va afişa denumirilor tuturor dispozitivelor Bluetooth disponibile în arie.
Dacă dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi nu se află în listă, asiguraţi-vă că este pornit şi identificabil.
A se vedea documentaţia care însoţeşte dispozitivul dvs. pentru a observa cum poate deveni identificabil.
3. Dacă dispozitivul dvs. mobil încetează căutarea înainte ca dispozitivul Bluetooth să fie gata, atingeţi Căutare dispozitive.
4. Atingeţi denumirea dispozitivului Bluetooth din listă cu care doriţi asocierea.
Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza asocierea. Dacă vi se solicită introducerea unei parole, încercaţi să introduceţi 0000 sau 1234 (cele mai comune parole), sau consultaţi documentaţia care însoţeşte dispozitivul.
Dacă asocierea a reuşit, telefonul dvs. se conectează la dispozitiv.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth
Odată asociaţi cu un dispozitiv Bluetooth, puteţi să vă conectaţi la acesta manual; de exemplu, pentru a schimba dispozitivele sau a reconecta când unul revine în arie.
1. În Setări – Wireless şi Reţele, asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este pornit.
2. În lista de dispozitive, atingeţi un dispozitiv asociat dar neconectat.
Când telefonul şi dispozitivul sunt conectate, dispozitivul este afişat în listă ca şi conectat.

Configurarea sau dezasocierea unui dispozitiv Bluetooth
Unele dispozitive Bluetooth au multiple profiluri. Profilurile pot include abilitatea de a transmite conversaţii, de a reda muzică stereo, sau de a transfera fişiere şi alt fel de date. Puteţi selecta ce profil doriţi să folosiţi la telefonul dvs. Puteţi deasemenea să schimbaţi denumirea dispozitivului Bluetooth faţă de cum apare pe telefon.
1. În Setări – Wireless şi Reţele, asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este pornit.
2. În setările Bluetooth, atingeţi pictograma Setări Rapide de lângă dispozitivul Bluetooth conectat pe care doriţi să îl configuraţi.
Se va deschide o fereastră care vă va permite să modificaţi denumirea dispozitivului, să îl dezasociaţi sau să selectaţi profiluri, atingeţi butonul Înapoi când aţi terminat.

Obţinerea unei conexiuni la reţea prin modem
Dacă aveţi un calculator sau alt dispozitiv care poate partaja conexiunea la reţea prin Bluetooth, puteţi configura telefonul dvs. pentru a obţine o conexiune la reţea prin modem Bluetooth (uneori denumit modem invers).

1. Configuraţi computerul pentru a partaja conexiunea la reţea prin Bluetooth. A se vedea documentaţia computerului pentru detalii cu privire la aceasta. În general, aceasta implică identificarea computerului dvs. via Bluetooth şi acceptarea conexiunilor PAN intrate.

2. Asociaţi şi conectaţi telefonul dvs. cu computerul prin Bluetooth.
3. Mergeţi la Setări – Wireless şi Reţele – Mai multe – Modem şi hotspot portabil
4. Verificaţi Bluetooth modem

Telefonul dvs. se conectează la Internet prin Bluetooth şi computer, iar o pictogramă Bluetooth va apărea în bara de Sistem.

Setări conexe

Setări – Wireless şi Reţele – Bluetooth
Setări – Wireless şi Reţele – Mai multe – Modem şi hotspot portabil

Conectarea la tastaturi, mouse-uri şi alte dispozitive

Puteţi conecta o tastatură, un mouse sau chiar un joystick sau alte dispozitive la telefonul dvs. prin USB sau bluetooth şi să le utilizaţi ca şi cum ar fi fost un PC.
Este posibil să aveţi nevoie de un adaptor pentru a conecta tastatura sau alt dispozitiv la portul USB al telefonului dvs. Pentru a conecta în acelaşi timp mai mult de un dispozitiv USB, utilizaţi un hub USB conectat la curent pentru a reduce consumul acumulatorului telefonului dvs.
Asociaţi şi conectaţi dispozitivele Bluetooth la telefonul dvs. în acelaşi mod ca şi orice alt dispozitiv Bluetooth.

Tastaturi

Pe lângă introducerea textului, puteţi utiliza tastatura pentru a naviga prin funcţiile telefonului dvs.:

- Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta articole de pe ecran.
- Apăsarea tastei Înapoi atunci când un articol este selectat este echivalent cu atingerea respectivului articol.
- Apăsarea tastei Escape este echivalentă cu atingerea Înapoi.
- Apăsaţi Tab sau Shift-Tab pentru a trece de la un câmp la altul într-un formular sau ecran cum mai multe câmpuri de text.

Mouse-uri

Când conectaţi un mouse la telefonul dvs. şi mişcaţi mouse-ul, va apărea un cursor în formă de săgeată, la fel ca la un computer:

- Utilizaţi mouse-ul pentru a muta cursorul
- A face un click, a apăsa sau a trage cu butonul mouse-ul este echivalent cu atingerea, atingerea ţi menţinerea apăsat şi tragerea cu degetul.
- Este suportat un singur buton al mouse-ului.
- Dacă mouse-ul dvs. are rotiță de derulare, o puteţi utiliza pentru a rula vertical şi orizontal.

Alte dispozitive de intrare

Puteţi conecta joytickuri, gamepad-uri şi alte dispozitive de intrare la telefonul dvs. Dacă funcţionează fără drivere sau adaptoare speciale pe computerul dvs., este foarte porbabil să funcţioneze şi la telefon. Cu toate acestea, jocurile şi alte aplicaţii trebuie realizate pentru a suporta orice funcţii speciale ale unui dispozitiv de intrare, cum ar fi butoane predefinite sau alte comenzi, pentru a le folosi la maxim.

Conectarea la un computer Windows prin USB

Puteţi utiliza un cablu USB pentru a vă conecta telefonul la un computer Windows şi să transferaţi muzică, poze şi alte fişiere în ambele direcţii. Această conexiune utilizează protocol MTP, care este suportat de majoritatea versiunilor recente de Windows.
Dacă utilizaţi modem USB, trebuie să îl opriţi înainte să puteţi utiliza USB pentru a transfera fişiere de la tabletă şa computer.

Când vă conectaţi telefonul la portul USB de pe computer, memoria sa USB este montată ca un drive şi apare pe ecranul computerului dvs. Acum puteţi copia fişiere exact cum aţi face cu orice alt dispozitiv extern.
Când aţi terminat, pur şi simplu deconectaţi telefonul îndepărtând cablul USB.
Setări conexe
Setări – Wireless şi reţele – Mai multe – Modem şi hotspot portabil
Setări – Dispozitiv – Memorie – Meniu – Conexiune la computer prin USB

Conectarea la un computer Macintosh prin USB

Puteţi utiliza un cablu USB pentru a vă conecta telefonul la un computer ce operează Mac OS X şi să transferaţi muzică, poze şi alte fişiere în ambele direcţii.
Această conexiune utilizează protocol MTP, care nu este suportat în mod standard de Mac OS X. Astfel, trebuie în primul rând să instalaţi aplicaţia gratuită Android File Transfer pe Maxintosh. Este disponibilă la www.android.com/filetransfer, împreună cu instrucţiunile de instalare.
După ce instalaţi Android File Transfer, urmaţi aceşti paşi:
1. Dacă utilizaţi Android File Transfer pentru prima dată, faceţi dublu click pentru a-l deschide. După ce începeţi o dată Android File Transfer, acesta se va deschide automat de fiecare dată când vă conectaţi dispozitivul la computer.
2. Conectaţi-vă dispozitivul la computer printr-un cablu USB.
Android File Transfer începe, dacă nu rulează deja, şi deschide o fereastră care afişează conţinutul dispozitivului dvs., alături de detaliile cu privire la spaţiul de stocare în partea de jos a ferestrei. Lucraţi cu această fereastră ca şi cum ar fi una de identificare: deschideţi şi închideţi foldere, creaţi noi foldere şi trageţi fişiere din/în alte ferestre de identificare. Deconectaţi cablul USB când aţi terminat.
Setări conexe
Setări – Wireless şi reţele – Mai multe – Modem şi hotspot portabil
Setări – Dispozitiv – Memorie – Meniu – Conexiune la computer prin USB

Partajarea conexiunii de date mobile

Puteţi partaja conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un singur computer prin modem USB sau modem Bluetooth. Puteţi de asemenea să partajaţi conexiunea de date cu până la 8 dispozitive concomitent, transformând-o într-un hotspot portabil Wi-Fi.
În timp ce dispozitivul dvs. partajează conexiunea de date, va apărea o pictogramă Status în partea de sus a ecranului şi un mesaj corespunzător în lista de notificări:

Modem USB sau hotspot activ

Modem Bluetooth activ

Hotspot portabil Wi-Fi activ

Modem multiplu sau conexiuni hotspot active

Setările modemului şi hotspot-ului portabil descrise mai jos vă permit partajarea conexiunii de date. Pentru a vizualiza aceste setări:

1. De pe un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări .
2. Sub Wireless şi Reţele, atingeţi **Mai multe > Modem şi hotspot portabil.**

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin USB

Dacă computerul dvs. operează cu Windows 7, Mac OS X, sau o distribuţie recentă Linux (cum ar fi Ubuntu), puteţi urma aceste instrucţiuni fără pregătiri speciale.

Dacă deţineţi o versiune Windows anterioară Windows 7, sau un alt sistem de operare, poate fi nevoie sa vă pregătiţi computerul pentru stabilirea unei conexiuni la reţea prin USB.

1. Conectaţi telefonul la computer cu un cablu USB.

O pictogramă USB va apărea în partea de sus a ecranului, iar notificarea **Conectat ca dispozitiv media** sau **Conectat ca şi cameră** va apărea pentru scurt timp în partea de sus a ecranului. Pentru scopurile modemului, nu contează tipul de conexiune.

2. Mergeţi la **Setări** > **Wireless şi reţele > Mai multe > Modem şi hotspot portabil.**
3. Bifaţi **modem USB.**

Computerul dvs. partajează acum conexiunea de date a dispozitivului.

4. Pentru a opri partajarea conexiunii de date, debifaţi modem USB sau deconectaţi cablul USB.

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. prin Bluetooth

Dacă computerul dvs. poate obţine o conexiune Internet prin Bluetooth, puteţi configura telefonul să partajeze conexiunea de date mobile cu computerul dvs.

1. Asociaţi telefonul dvs. cu computerul.
2. Configuraţi computerul pentru a obţine conexiunea la reţea prin Bluetooth.

Pentru mai multe informaţii, a se vedea manualul de utilizare a computerului.

3. Mergeţi la **Setări** > **Wireless şi reţele > Mai multe > Modem şi hotspot portabil.**
4. Bifaţi **modem Bluetooth.**

Computerul dvs. partajează acum conexiunea de date a telefonului dvs.

5. Pentru a opri partajarea conexiunii de date, debifaţi **modem Bluetooth.**

Partajarea conexiunii de date a telefonului dvs. ca un hotspot portabil Wi-Fi

1. Mergeţi la **Setări** > **Wireless şi reţele > Mai multe > Modem şi hotspot portabil.**
2. Bifaţi **hotspot portabil Wi-Fi.**

După cateva momente, telefonul va începe să transmită denumirea reţelei sale Wi-Fi (SSID), astfel că vă puteţi conecta la el cu până la 8 computere sau alte dispozitive.

Pentru a opri partajarea conexiunii de date, debifaţi **Hotspot portabil Wi-Fi.**

Redenumirea sau securizarea hotspotului dvs. portabil

Puteţi schimba denumirea reţelei Wi-Fi a telefonului (SSID) şi securiza reţeaua Wi-Fi atunci când se comportă ca un hotspot portabil.

1. Mergeţi la **Setări** > **Wireless şi reţele > Mai multe > Modem şi hotspot portabil.**
2. Asiguraţi-vă că **Hotspot portabil Wi-Fi** este bifat.
3. Atingeţi **Configurează hotspot Wi-Fi.**

Se va deschide dialogul Configurează hotspot Wi-Fi.

4. Setaţi denumirea şi opţiunile de securitate după cum urmează:

Schimbaţi SSID (denumirea) reţelei pe care o văd alte computere atunci când caută reţele Wi-Fi.

Selectaţi o opţiune de securitate. Selectarea **WPA2 PSK** va adăuga un câmp pentru parolă la dialogul Configurează hotspot Wi-Fi. Dacă introduceţi o parolă, va fi nevoie să reintroduceţi parola atunci când vă conectaţi la hotspot cu un computer sau cu alt dispozitiv. Pentru îndepărtarea securităţii reţelei Wi-Fi, selectaţi **Open.**

5. Atingeţi **Salvează.**

Subiect conex

Administrare notificări

Conectarea la reţele private virtuale

Reţelele private virtuale (VPN) permit conectarea la resursele din interiorul unei reţele locale securizate, din exteriorul acelei reţele. VPN sunt folosite în mod obişnuit de corporaţii, şcoli şi alte instituţii pentru a permite accesul utilizatorilor la resursele reţelei locale atunci când se află înafara campusului sau când sunt conectaţi la o reţea wireless.

Pentru configurarea accesului VPN, trebuie mai întâi să obţineţi detaliile de la administratorul de reţea. În funcţie de soluţia organizaţiei dvs., este posibil sa fie nevoie să obţineţi o aplicaţie VPN, fie de la administratorul dvs. sau din Android Market.

Ecranul pentru setări VPN vă permite adăugarea de reţele VPN şi ajustarea setărilor lor. Pentru vizualizarea acestui ecran şi efectuarea acţiunilor descrise aici:

1. De pe un ecran Acasă sau Toate aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Sub Wireless şi reţele, atingeţi **Mai multe > VPN.**

Adăugarea unei VPN

1. De pe ecranul VPN, atingeţi **Adaugă reţea VPN.**
2. Completaţi informaţia furnizată de către administratorul dvs. de reţea în forma în care apare ea.
3. Atingeţi **Salvează.**

VPN va fi adăugată în lista de pe ecranul VPN.

Conectarea la o VPN

1. De pe un ecran VPN, atingeţi denumirea VPN.
2. În dialogul care se deschide, introduceţi credenţialele solicitate.
3. Atingeţi **Conectare.**

Când sunteţi conectat la o VPN, sunt afişate continuu o pictogramă şi o notificare Status. Pentru deconectare, atingeţi notificarea pentru conexiunea VPN.

Editarea unei VPN

1. De pe ecranul VPN, atingeţi şi ţineţi apăsată denumirea VPN.
2. În dialogul care se deschide, atingeţi **Editare reţea.**
3. Editaţi setările VPN dorite.
4. Atingeţi **Salvează.**

Ștergerea unei VPN

1. De pe ecranul VPN, atingeţi şi ţineţi apăsată denumirea VPN.
2. Atingeţi şi ţineţi apăsată VPN pe care doriţi să o ştergeţi.
3. În dialogul care se deschide, atingeţi Șterge reţea.

Subiect conex

Administrare notificări
Operaţi pe bază de licenţe

Mod avion şi alte setări de reţea

Aceste setări sunt disponibile la rubrica **Setări > Wireless şi reţele > Mai multe.** Urmaţi link-urile pentru instrucţiuni detaliate:

- **Mod avion.** Bifaţi pentru a opri toate emisiile radio ale dispozitivului care transmit date.
- **VPN.** Atingeţi pentru a ajusta setările care vă permit conectarea la website-uri şi alte resurse din interiorul unei reţele locale securizate, din exteriorul acelei reţele. A se vedea **Conectarea la reţele private virtuale.**
- **Modem şi hotspot portabil.** Atingeţi pentru ajustarea setărilor care vă permit partajarea conexiunii la reţea a dispozitivului dvs. cu un computer sau cu până la 8 alte dispozitive, prin USB, Wi-Fi, sau Bluetooth. A se vedea **Partajarea conexiunii de date mobile.**

- **NFC.** Bifaţi pentru a porni Comunicare aproape de sursă. Această tehnologie este utilizată pentru comunicarea între dispozitive care sunt la distanţă de câţiva centimetri unul de celălalt. NFC trebuie pornită pentru ca partajarea între dispozitive să funcţioneze corect.
- **Android Beam.** Bifaţi pentru a permite partajarea conţinutului de la un dispozitiv la altul atunci când NFC este pornit. A se vedea **Partajarea conţinutului.**
- **Reţele mobile.** Atingeţi pentru ajustarea setărilor care controlează conexiunile dispozitivului dvs. cu reţele de date mobile. A se vedea **Conectare la reţele mobile.**

Căutare vocală şi prin text

Redefinire Căutare Google

Căutare Google este disponibilă în partea de sus a oricărui ecran Acasă.

- **Rostiţi termenii căutării:** Atingeţi pictograma Microfon .

După ce rostiţi ceea ce căutaţi, Browser-ul va deschide o listă de rezultate ale căutării.

- **Editaţi termenii căutării:** Atingeţi **Google.**

Pe măsură ce editaţi, vor apărea sugestii sub căsuţa de Căutare.
Primele câteva sugestii încearcă să completeze ceea ce editaţi.

- Pentru căutarea imediată a uneia dintre sugestii, atingeţi-o.
- Pentru a adăuga o sugestie la câmpul de căutare, atingeţi săgeata din dreapta sa. Apoi puteţi continua editarea sau puteţi alege alte sugestii.
- Pentru căutarea conţinutului câmpului de căutare, atingeţi butonul Căutare de lângă colţul din dreapta jos al tastaturii.

Browser-ul va deschide o listă de rezultate ale căutării.
Sub sugestiile de căutare se află articole care se găsesc pe telefonul dvs.:

- Un indicator Hărţi arată listarea unei locaţii. Atingeţi pentru vizualizarea listării, localizarea pe hartă, obţinerea de îndrumări, apelare sau alte acţiuni.
- O pictogramă Favorite identifică unul dintre marcajele dvs. Atingeţi pentru a deschide pagina marcată.
- O pictogramă de aplicaţie indică una dintre aplicaţiile dvs. Atingeţi pentru deschiderea aplicaţiei.
- O pictogramă Persoane indică unul dintre contactele dvs. Atingeţi pentru deschiderea cardului respectivului contact.
- O pictogramă copertă de carte indică una dintre cărţile dvs. Atingeţi pentru a o deschide.
- O pictogramă album muzical indică un cântec sau muzică pe care ati descărcat-o în telefon. Atingeţi pentru a o asculta.
- O pictogramă Video indică unul dintre videoclipurile dvs. Atingeţi pentru a-l urmări.

Setarea articolelor de căutat

Pentru a ajusta unde Google Căutare să caute pe telefonul dvs.:

1. Pe un ecran Acasă atingeţi **Google.**
2. Atingeţi pictograma Meniu > **Setări căutare > Articole de căutat.**
3. Bifaţi articolele din telefonul dvs. pe care doriţi să le includeţi în căutări.

Administrarea setărilor de confidenţialitate ale Google Căutare

1. Pe un ecran Acasă atingeţi **Google.**
2. Atingeţi pictograma Meniu > **Setări căutare > Google Căutare.**
3. Ajustaţi oricare dintre aceste setări:

Folosirea Istoricului Web. Bifaţi pentru a include sugestii bazate pe căutări anterioare din computerul dvs. sau din alte dispozitive.
Administrarea Istoricului Web. Deschide Browser-ul la setările istoricului căutării web asociate cu Contul dvs. Google.
Folosirea Locaţiei Mele. Bifaţi pentru a ţine cont de locaţia dvs. în rezultatele căutării şi în alte servicii Google.

Sfaturi şi trucuri de căutare

Ce doriţi	**Ce să editaţi sau să rostiţi**	**Exemple**
Informaţii sportive	[numele echipei]	San Francisco Giants
Poze	Poze cu [temă] Imagini cu [temă]	Poze cu San Francisco Imagini cu pisici
Convertire unităţi de măsură	[unitate de măsură originală] în [unitate de măsură nouă]	30 grade Celsius în Fahrenheit
Program filme	Film Film [locaţie] [Nume film]	Film Film Chicago The Horse's Mouth
Definiţie cuvânt	Definire [cuvânt]	Definire campanilă
Buletin meteo	Vremea Vremea [locaţie]	Vremea Vremea Detroit
Identificarea unui cod zonal	Cod zonal [# # #]	Cod zonal 215
Identificarea codului zip	Cod zip [# # # # #]	Cod zip 46202
Ora	Ora Ora [locaţie]	Ora Ora la Londra
Informaţii zboruri	[Companie aeriană] [număr zbor]	American Airlines zbor 390
Traducere	Traducere în [limbă], [expresie]	Traducere în spaniolă, Unde este Hotelul Palace?
Calculator	[Expresie matematică]	75 împărţit la 6
Mâncare	[Tip de mâncare] [Tip de mâncare] în [locaţie]	Mâncare mexicană Mâncare mexicană în Urbana, Illinois

Utilizarea acţiunilor vocale

Pe lângă posibilitatea de a efectua căutări în web prin comandă vocală, puteţi folosi Acţiunile Vocale pentru apelarea contactelor, obţinerea de îndrumări, trimitere mesaje şi efectuarea unei serii de alte sarcini uzuale.

1. Pe un ecran Acasă sau când tastatura pentru Căsuţa Browser-ului este deschisă, atingeţi pictograma Microfon din partea dreaptă sus.

Se va deschide un dialog cu o pictogramă microfon.

2. Rostiţi Acţiunea Vocală pe care doriţi să o folosiţi.
   Când aţi terminat de rostit, Căutare Voce analizează vorbirea dvs. şi iniţiază acţiunea. Dacă Căutare Voce nu a înţeles ce aţi rostit, va prezenta o listă cu termeni şi acţiuni de căutare similare sonor, din care puteţi alege prin atingere.
   Unele Acţiuni Vocale, cum ar fi "trimite email" şi "notă personală" vor deschide un panou care vă invită să completaţi acţiunea prin rostirea sau editarea mai multor informaţii.

- Atingeţi orice text deja introdus în panou pentru adăugarea sau editarea textului prin tastare.

Pentru rostirea textului în loc de tastarea sa, mai întâi atingeţi tasta Microfon de lângă partea stângă jos a tastaturii de pe ecran.

- Atingeţi cuvintele sau expresiile subliniate sau trageţi de-a lungul mai multor cuvinte pentru vizualizarea unei liste de transcripţii alternative, sau pentru a edita prin voce sau tastare.

Atunci când este sigur că transcripţia este corectă, Căutare Voce va afişa cuvintele transcrise ca şi text curent. Cuvintele sau expresiile pentru care a furnizat transcripţii alternative vor fi subliniate.

- Atingeţi un buton din partea de jos a ferestrei pentru adăugarea oricăror câmpuri opţionale (puteţi de asemenea să rostiţi numele şi conţinutul oricăruia dintre aceste câmpuri în acţiunea dvs. vocală originală).
- Când aţi terminat, atingeţi butonul adecvat pentru finalizarea acţiunii, cum ar fi **Trimite.**

Subiect conex
Comenzi acţiuni vocale

Comenzi acţiuni vocale

Acţiunile Vocale vă permit să trimiteţi mesaje text prietenilor, să obţineţi îndrumări, să trimiteţi email şi să desfăşuraţi o serie de alte sarcini uzuale adresându-vă vocal telefonului.
De exemplu, puteţi spune:

- "Setează alarma pentru 8:30 a.m."
- "Trimite email către Marcus Foster. Subiect: Vii diseară? Mesaj: Sper să ne vedem mai târziu."
- "Navighează la Mike's Bikes în Palo Alto"

Dacă Căutare Voce nu vă înţelege, va afişa o listă cu posibile înţelesuri. Doar atingeţi-l pe cel dorit. Puteţi căuta şi controla telefonul cu următoarele comenzi Acţiuni Vocale.

Spune	**Urmat de**	**Exemple**
"Sună"	Nume contact şi opţional "acasă", "mobil" sau "serviciu"	"Sună-l pe Mike LeBeau acasă."
"Harta"	Adresă, nume, nume instituţie, tip instituţie sau altă locaţie	"Harta Parcului Golden Gate, San Francisco"
"Îndrumări" sau "Navighează la"	Adresă, nume, nume instituţie, tip instituţie sau altă destinaţie	"Îndrumări către Bldv Colusa nr 1299, Berkeley, California" sau "Navighează către Union Square, San Francisco."
Nume contact		**"**Mike LeBeau**"** (va deschide cardul de contact al lui Mike)
"**Sună**"	Cifrele unui număr de telefon	"Sună la 650 555 1234"
"**Sună**"	Nume locaţie	"Sună la Creşa Native Here"
"**Mergi la**"	Caută şir caractere sau URL	"Mergi la Google.com"

"**Trimite SMS**" **sau** **"Trimite text**"	"Către" şi nume contacte, "Mesaj" şi text mesaj (rostiţi punctuaţia)	"Trimite mesaj text către Hugh Briss, mesaj, de-abia aştept să-ţi arăt noii mei pantofi, punct"
"**Trimite email**"	Unul sau mai multe: "Către" şi nume contacte, "Cc" şi nume contacte, "Bcc" şi nume contacte, "Subiect" şi text subiect, "Mesaj" şi text mesaj (rostiţi punctuaţia)	"Trimite email către Hugh Briss, subiect, pantofi noi, mesaj, de-abia aştept să-ţi arăt noii mei pantofi, punct."
"**Notă personală**"	Text mesaj	"Notă personală: să nu uit laptele"
"Setează alarma"	"Ora" sau "pentru" şi ora, cum ar fi "10:45 a.m" sau "peste 20 minute", "Etichetă" şi denumire alarmă	"Setează alarma pentru 7:45 p.m., etichetă, schimbă rufele"
"Ascultă"	Cuvinte de căutare in YouTube, cum ar fi numele unui cântec, artist sau album	"Ascultă: smells like teen spirit"

Administrare conturi
Adăugare sau eliminare conturi

Puteţi folosi pe dispozitivul dvs. Conturi Google multiple şi conturi Microsoft Exchange ActiveSync. Aveţi de asemenea posibilitatea să adăugaţi şi alte tipuri de conturi, în funcţie de aplicaţiile dvs. Unele pot fi adăugate în ecranul Conturi şi sincronizare, aşa cum este descris aici. Altele se adaugă folosind o aplicaţie care lucrează cu acele tipuri de conturi. De exemplu, puteţi adăuga conturile de email IMAP şi POP3 cu aplicaţia Email.

Pentru vizualizarea ecranului cu setări Conturi şi sincronizare descris aici:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Sub Personal, atingeţi **Conturi şi sincronizare.**

Adăugarea unui cont
Pentru a adăuga conturi, poate fi nevoie să obţineţi detalii de la administratorul de sistem despre serviciul la care se conectează contul. De exemplu, poate fi nevoie să ştiţi domeniul contului sau adresa serverului.

1. Mergeţi la **Setări > Personal > Conturi şi sincronizare.**
2. Atingeţi **Adăugare cont.**
3. Atingeţi tipul de cont de adăugat.
4. Urmaţi paşii de pe ecran pentru introducerea informaţiei despre cont.

   Majoritatea conturilor solicită nume utilizator şi parolă, dar detaliile depind de tipul contului şi de configurarea serviciului la care vă conectaţi.
   În funcţie de tipul contului, vi se poate solicita să configuraţi tipurile de date pe care doriţi să le sincronizaţi, să denumiţi contul, şi alte detalii.
   Când aţi terminat, contul va fi adăugat la lista din Conturi şi sincronizare. În funcţie de cum aţi configurat contul, email, contacte şi alte informaţii vor începe să se sincronizeze cu dispozitivul dvs.

Eliminarea unui cont

Puteţi elimina un cont pentru a-l şterge împreună cu toată informaţia asociată din dispozitivul dvs., inclusiv email, contacte, setări şi altele.

1. Mergeţi la **Setări > Personal > Conturi şi sincronizare.**
2. Atingeţi contul de şters.
3. Atingeţi pictograma Meniu > **Eliminare cont.**

Subiecte conexe

Configurare opţiuni de sincronizare cont
De ce să utilizaţi un cont Google?

Configurare opţiuni de sincronizare cont

Puteţi configura opţiuni sincronizare pentru oricare dintre aplicaţiile dvs. Puteţi de asemenea să configuraţi tipurile de date pe care le sincronizaţi pentru fiecare cont. Unele aplicaţii, cum ar fi Gmail şi Calendar, au setări sincronizare separate care oferă un control sporit. În asemenea cazuri, setările pe care le selectaţi la nivelul contului rămân valabile.

Pentru unele conturi sincronizarea este bidirecţională; modificările pe care le aduceţi informaţiei din dispozitivul dvs. sunt aduse şi copiei web a acelei informaţii. Astfel funcţionează Contul dvs. Google. Alte conturi suportă doar sincronizare unidirecţională: informaţia din dispozitivul dvs. mobil este doar pentru citit.

Pentru vizualizarea ecranului cu setări Conturi şi sincronizare descris aici:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Sub Personal, atingeţi **Conturi şi sincronizare.**

Unele aplicaţii au de asemenea propriile setări legate de sincronizare. De exemplu, pentru a controla sincronizarea mesajelor în aplicaţia Gmail, atingeţi pictograma Meniu > **Setări etichetă** > **Sincronizare mesaje.**

Configurare setări generale sincronizare

1. Mergeţi la **Setări > Personal > Conturi şi sincronizare.**

   indică faptul că o parte sau toată informaţia unui cont este configurată pentru sincronizare automată.

   indică faptul că nicio parte din informaţia unui cont nu este configurată pentru sincronizare automată.
2. Bifaţi sau debifaţi pictograma Meniu > **date aplicaţie auto-sincronizare** pentru a controla dacă modificările aduse informaţiei din dispozitivul dvs. sau de pe web sunt sincronizate automat.

Dacă opriţi Auto-sincronizarea, va trebui să sincronizaţi manual pentru a prelua mesaje, email şi alte informaţii recente, şi nu veţi primi notificări atunci când apar actualizări.
De exemplu, atunci când această opţiune este bifată, modificările pe care le efectuaţi în aplicaţia Persoane sunt automat aduse şi contactelor dvs. Google de pe web.

Dacă această opţiune nu este bifată, puteţi folosi instrumentele unei aplicaţii pentru a sincroniza date manual. Puteţi de asemenea să sincronizaţi manual pentru a prelua mesaje, email şi alte

informaţii recente. Păstrând Auto-sincronizarea oprită ajutaţi la prelungirea duratei de viaţă a bateriei dvs., dar nu veţi putea primi notificări atunci când apar actualizări.

Sincronizarea manuală a informaţiei

1. Mergeţi la **Setări > Personal > Conturi şi sincronizare.**
2. Atingeţi contul ale cărui date doriţi să le sincronizaţi.
3. Atingeţi pictograma Meniu > **Sincronizare acum.**

Modificarea setărilor de sincronizare ale unui cont

1. Mergeţi la **Setări > Personal > Conturi şi sincronizare.**
2. Atingeţi contul ale cărui setări sincronizare doriţi să le modificaţi.
   Se va deschide ecranul cu Setări Sincronizare, afişând o listă cu tipurile de informaţie pe care contul le poate sincroniza.
3. Bifaţi sau debifaţi articole după nevoie.

Debifarea unei opţiuni nu elimină informaţia din dispozitivul dvs.; doar o opreşte din sincronizare cu versiunea web.

Subiecte conexe

Adăugare sau eliminare conturi
De ce să utilizaţi un cont Google?

Modificare opţiuni de backup şi resetare

Puteţi face backup pentru setări şi pentru alte date asociate cu unul sau mai multe dintre Conturile dvs. Google. Dacă aveţi nevoie să înlocuiţi sau să reveniţi la setările din fabrică ale dispozitivului dvs., puteţi restaura datele pentru orice cont cu backup anterior.

Pentru vizualizarea acestor setări:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Sub Personal, atingeţi **Backup şi resetare.**

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

- **Backup pentru datele mele.** Dacă bifaţi această opţiune, o largă varietate de date personale primeşte backup automat, inclusiv parolele dvs. Wi-Fi, marcaje Browser, o listă a aplicaţiilor instalate din aplicaţia Market, cuvintele pe care le-aţi adăugat în dicţionarul folosit de tastatura de pe ecran şi majoritatea setărilor dvs. personalizate. Unele aplicaţii oferite de terţi pot de asemenea beneficia de pe urma acestei caracteristici, astfel că puteţi restaura datele dacă reinstalaţi o aplicaţie.
  Dacă debifaţi această opţiune, datele dvs. nu mai primesc backup, şi orice backup-uri existente vor fi şterse de pe serverele Google.
- **Backup pentru cont.** Afişează Conturile Google ale căror informaţii primesc backup. Trebuie să vă înregistraţi pe unul sau mai multe dintre aceste conturi de pe un dispozitiv nou sau resetat pentru a regăsi informaţia asociată.
  Pentru adăugarea unui cont nou, atingeţi **Backup pentru cont > Adăugare cont.**
- **Restaurare automată.** Bifaţi această opţiune pentru a restaura setări şi alte date atunci când reinstalaţi o aplicaţie. Această caracteristică cere să efectuaţi backup pentru date cu Contul dvs. Google şi aplicaţia să utilizeze serviciul de backup.
- **Revenirea la setările din fabrică.** Atingeţi această opţiune, apoi Resetaţi telefonul pentru a şterge toate datele dvs. personale din memoria internă, inclusiv informaţii despre Contul dvs. Google, orice alte coturi, setări de sistem şi aplicaţii, orice aplicaţii descărcate şi muzica, fotografiile, videoclipurile dvs. şi alte fişiere.
  După resetarea telefonului dvs., va trebui să reintroduceţi aceleaşi informaţii solicitate la setarea iniţială. Dacă aţi efectuat backup pentru date într-un cont Google, există o opţiune în timpul procesului de setare care vă permite să le restauraţi.

Unele aplicaţii oferite de terţi beneficiază de asemenea de serviciul de backup, astfel că dacă reinstalaţi una, setările şi datele sale sunt restaurate.

Subiecte conexe
De ce să utilizaţi un cont Google?

Securitatea telefonului dvs.

Setarea funcţiei de blocare a ecranului

În funcţie de cum folosiţi telefonul dvs., este posibil să doriţi setarea unei forme de blocare automată a ecranului pentru a împiedica accesul neautorizat. Dacă a fost setată funcţia de blocare a ecranului, ecranul se blochează atunci când afişajul telefonului intră în mod Sleep.

Pentru ajustarea setărilor de blocare a telefonului dvs.:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Atingeţi **Personal > Securitate > Blocare ecran.**
3. Atingeţi tipul de blocare dorit şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Dacă aţi setat o blocare anterior, trebuie să introduceţi modelul, codul PIN sau parola pentru deblocarea setărilor de blocare.

Puteţi alege dintre aceste opţiuni de blocare, listate în ordinea aproximativă a forţei:

- **Slide** nu oferă nicio protecţie, ci vă permite să accesaţi rapid ecranul Acasă, sau să deschideţi Camera şi să începeţi imediat să faceţi poze.
- **Face Unlock** vă permite să deblocaţi telefonul uitându-vă la el. Aceasta este opţiunea de blocare cea mai puţin sigură.
- **Pattern** vă permite să desenaţi un model simplu cu degetul pentru a debloca telefonul. Aceasta opţiune este puţin mai sigură decât Face Unlock.
- **PIN** necesită patru sau mai multe cifre. PIN-urile mai lungi tind să fie mai sigure.
- **Parolă** necesită patru sau mai multe litere sau cifre. Aceasta este cea mai sigură opţiune, atâta timp cât creaţi o parolă puternică.

Important Pentru securitate maximă, specificaţi o parolă care

- Este lungă de cel puţin 8 caractere.
- Conţine un amestec de cifre, litere şi simboluri speciale.
- Nu conţine niciun cuvânt sau expresie de recunoscut.

Setări conexe
Setări > Dispozitiv > Afişaj > Sleep
Setări > Personal > Securitate > Model vizibil

Subiecte conexe
Utilizarea funcţiei de blocare a ecranului
Criptaţi telefonul

Codati telefonul

Puteţi cripta toate datele din telefonul dvs.: Conturi Google, date aplicaţii, muzică şi alte date media, informaţii descărcate şi altele. Dacă o faceţi, trebuie să introduceţi un PIN numeric sau o parolă de fiecare dată când porniţi telefonul. A se nota că acesta este acelaşi PIN sau parolă pe care îl folosiţi pentru deblocarea telefonului fără criptare, şi nu poate fi setat separat.

Avertizare! Criptarea este ireversibilă. Singura metodă de revenire la un telefon necriptat este revenirea la setările din fabrică, ceea ce va şterge toate datele dvs.

Criptarea oferă protecţie suplimentară pentru cazul în care telefonul dvs. este furat, şi poate fi cerută sau recomandată în anumite organizaţii. Consultaţi-vă cu administratorul dvs. de sistem înainte de a o porni. În multe dintre cazuri PIN-ul sau parola setate pentru criptare sunt controlate de administratorul de sistem.

Înainte de a porni criptarea, pregătiţi-vă după cum urmează:

1. Setaţi un PIN sau o parolă de blocare a ecranului.
2. Încărcaţi bateria.
3. Conectaţi telefonul la priză.
4. Programaţi o oră sau mai mult pentru procesul de criptare: nu trebuie să-l întrerupeţi întrucât puteţi pierde o parte sau toate datele dvs.

Când sunteţi gata pentru pornirea criptării:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
2. Atingeţi **Personal > Securitate > Criptare > Criptează telefon.**
3. Citiţi cu atenţie informaţiile despre criptare.
   Butonul **Criptează telefon** va fi întunecat dacă bateria nu este încărcată sau telefonul conectat la priză. Dacă vă răzgândiţi în legătură cu criptarea telefonului dvs., atingeţi butonul Înapoi.

Avertizare! Dacă întrerupeţi procesul de criptare, veţi pierde date.

4. Atingeţi **Criptează telefon.**
5. Introduceţi PIN-ul sau parola de blocare a ecranului şi atingeţi **Continuaţi.**
6. Atingeţi **Criptează telefon** din nou.

Va începe procesul de criptare şi va afişa progresul. Criptarea poate dura o oră sau mai mult, timp în care telefonul dvs. se poate restarta de mai multe ori.

Când criptarea este completă, vi se va solicita introducerea PIN-ului sau parolei.

Ulterior, va trebui să introduceţi PIN-ul sau parola de fiecare dată când porniţi telefonul, pentru a-l decripta.

Operaţi pe bază de licenţe

Puteţi folosi licenţe digitale de identificare a dispozitivului dvs. în multiple scopuri, inclusiv acces la reţele VPN sau Wi-Fi cât şi autentificarea către servere a aplicaţiilor cum ar fi Email sau Browser. Ca să folosiţi o licenţă pentru identificarea dispozitivului dvs. trebuie să o obţineţi cu ajutorul administratorului dvs. de sistem şi să o instalaţi în memoria de securitate a dispozitivului dvs.

Android suportă licenţe DER-codate X.509, salvate în fişiere cu extensia .crt sau .cer. Dacă fişierul licenţei dvs. are extensie .der sau altă extensie, trebuie să o modificaţi în .crt sau .cer, altfel nu o veţi putea instala.

Android suportă de asemenea licenţe X.509 salvate în fişiere cheie PKCS#12 cu extensia .p12 sau .pfx. Dacă fişierul dvs. are o altă extensie, trebuie să o modificaţi în .p12 sau .pfx, altfel nu îl veţi putea instala. Când instalaţi o licenţă dintr-un fişier cheie PKCS#12, Android instalează de asemenea orice cheie privată însoţitoare sau licenţe ale autorităţii de certificare.

Instalarea licenţelor client şi CA

Pentru instalarea unei licenţe din memoria internă a telefonului dvs.:

1. Copiaţi licenţa sau fişierul cheie din computerul dvs. în rădăcina memoriei interne a dispozitivului dvs. (adică nu într-un folder).
2. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări.
3. Mergeţi la **Personal > Securitate > Memorie securitate > Instalare din memorie.**
4. Atingeţi denumirea fişierului licenţei sau fişierul cheie pentru instalare. Vor fi afişate numai licenţele pe care nu le-aţi instalat încă.

5. Dacă se solicită, introduceţi parola fişierului cheie şi atingeţi **OK.**
6. Introduceţi o denumire pentru licenţă şi atingeţi **OK.**

În mod obişnuit, o licenţă CA este instalată în acelaşi timp cu o licenţă client. Puteţi instala de asemenea licenţe CA separate urmând aceeaşi paşi.

Dacă nu aţi setat încă un model, un PIN sau o parolă pentru dispozitivul dvs., vi se va solicita să o faceţi. Tipul de opţiune de blocare acceptat poate fi predeterminat de către administratorul dvs. de sistem.

Acum puteţi folosi licenţa instalată atunci când vă conectaţi la o reţea securizată sau pentru autentificarea clientului cu Email, Browser şi aplicaţii oferite de terţi. După instalarea cu succes a unei licenţe, copia din memorie este ştearsă.

Important Aplicaţiile cum sunt Email şi Browser care suportă licenţe vă permit instalarea licenţelor direct din interiorul aplicaţiei. Pentru detalii a se vedea rubrica Ajutor sau alte instrucţiuni care însoţesc fiecare aplicaţie.

Operaţi pe bază de licenţe CA

Dacă o licenţă a autorităţii de certificare este compromisă, sau dintr-un alt motiv organizaţia dvs. nu vrea să aibă încredere în ea, o puteţi dezactiva sau elimina. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:

1. Dintr-un ecran Acasă sau Toate Aplicaţiile, atingeţi pictograma Setări .
2. Mergeţi la **Personal > Securitate > Memorie securitate > Credenţiale securitate.** Ecranul cu credenţiale securitate are două secţiuni:
   Sistemul afişează licenţe ale autorităţii de certificare (CA) care sunt instalate permanent în ROM-ul telefonului dvs.
   Utilizatorul afişează orice licenţe CA pe care le-aţi instalat dvs., spre exemplu în cadrul procesului de instalare a unei licenţe client.
3. Pentru examinarea detaliilor licenţei CA, atingeţi-i denumirea.
   Un ecran cu derulare va afişa detaliile.
4. Pentru eliminarea sau dezactivarea unei licenţe CA, derulaţi până în josul ecranului cu detalii şi atingeţi ori **Dezactivare** pentru licenţe de sistem ori **Eliminare** pentru licenţe utilizator.
   La dezactivarea unei licenţe CA de sistem, butonul din partea de jos a ecranului său cu detalii devine **Activare,** astfel încât puteţi reactiva licenţa daca este necesar. Când eliminaţi o licenţă CA instalată de user, este eliminată definitiv şi trebuie reinstalată dacă o doriţi înapoi.
5. În dialogul de confirmare care apare, apăsaţi **OK.**